三星全球服务网
如果您對三星產品有任何咨詢或建議, 請聯絡三星客服中心
0800-329-999
www.samsung.com/tw
台北市内湖區提頂大道二段301號2樓
台灣三星電子股份有限公司

BP68-00473C-01

DLP TV

使用者手册

SP50L6HR (AT50L6)

本裝置屬於 B 級數位裝置。

請在 www.samsung.com/global/register 注册您的產品

目錄

您的新型寬螢幕電視 6
- 更換燈管 6
- 特色介紹 8
- 配件 8
- 側面板按鈕 9
- 側面板插孔 9
- 正面面板 LED 指示燈 10
- 背面面板插孔 11
- 遙控器 12
  - 安裝遙控器電池 13

連接 16
- 連接 VHF 與 UHF 天線 16
  - 含有 300 歐姆平面雙引線的天線 16
  - 含有 75 歐姆圓形引線的天線 16
  - 分離 VHF 與 UHF 天線 17
- 連接有線電視與 VCR 18
  - 沒有有線電視轉換器的纜線 18
  - 具有有線電視轉換器 (不會幹擾全部頻道) 的纜線 18
  - 連接有線電視轉換盒 19
  - 連接有線電視轉換盒與 VCR 19
- 連接攝錄影機 20
- 連接 DVD 播放器 21
  - 連接至 Y,P_B,P_R 21
  - 連接至音訊與視訊插孔 21
- 連接 DTV 機上盒 22
  - 連接至 Y,P_B,P_R 22
  - 連接至 DVI (數位虛擬介面) 22
  - 連接至 R,G,B 23
  - 連接 HDMI (高解析度多媒體介面) 23

操作 26
- 開啓及關閉電視 26
- 查看選單和螢幕顯示 26
- 選擇選單語言 27
- 選擇天線輸入 27
- 記憶頻道 28
- 新增及刪除頻道 29
- 變更頻道 30
- 選擇您最愛的頻道 31
- 掃描頻道 32
- 標示頻道 33
- 畫面控制 34
- 聲音控制 36
- 設定時鐘 38
- 設定定時器 39
- 觀看外部信號來源 41
- 將名稱指定給外部輸入模式 42
- 凍結目前畫面 43
- 遙控器 VCR/DVD 按鈕 43

特殊功能 46
自訂遙控器 46
遙控器代碼 47
微調頻道 48
LNA (低雜訊放大器) 49
選擇色調 50
變更畫面大小 51
Digital Noise Reduction (數位雜訊消除) 52
DNIe™ (Digital Natural Image engine, 數位自然影像引擎) DNIe™ 53
設定 My Color Control (我的色彩控制) 模式 54
設定影片模式 56
觀賞子母畫面 57
啓動 PIP 57
選擇外部來源 58
切換子畫面與主畫面 59
變更子畫面的大小 60
變更子畫面的位置 61
變更子畫面的頻道 62
選取聲音來源 63
設定 SRS TSXT 64
選擇多聲道音效 (MTS) 65
自動調整音量 66
享受外接喇叭的音效 67
檢視關閉的字幕資訊 68
設定藍色螢幕模式 70
設定開/關機音樂 71
使用色弱增强功能 72

PC 顯示 74
將您的電視機做爲電腦 (PC) 顯示器使用 74
PC 與電視機的連接方法 74
設定您的 PC 軟體 (基於 Widows 98) 75
顯示模式 76
調整畫面品質 77
變更畫面位置 78
自動調整畫面品質與位置 79
初始化畫面設定 80
變更畫面大小 (PC 模式) 81

附錄 84
故障排除 84
電視機的清潔和保養 85
在其他國家使用電視機 85
產品規格 85

SAMSUNG

您的新型寬螢幕電視

更換燈管

- 爲何需要更換燈管?
  用於投影電視的燈管有使用期限。若要擁有最好的螢幕品質，需要定期更換燈管。更換管之後，螢幕品質將明亮且清晰如新。

- 何時需要更換燈管?
  當螢幕影像變暗、較不清晰時，或當前方所有三個 LED 開始閃爍 (定時器、燈管、與温度) 時應加以更換。

- 請在更換燈管之前檢查
  1. 燈管必須爲相同代碼編號與類型。
  2. 燈管類型標示於電視右側。也標示於燈管盒上。
  3. 檢查燈管代碼編號之後，將代碼編號告知購買電視的商店或給Samsung 服務中心。

- 注意
  1. 使用代碼編號正確的燈管更換以避免損害電視。
  2. 更換燈管之前請關閉電源並等待30分鐘，因爲燈管很熱。
  3. 請勿使用裸露的手碰觸燈管玻璃部分，也不要將任何異物插入蓋內，因爲可能會造成螢幕品質變差、電擊或起火。
  4. 請勿在易燃物品旁或孩童附近更換舊燈管。

當安裝產品時，務必在產品與墻壁間預留空間 (大於 10cm/4 英吋) 以保證通風。
- 如果通風不良，可能會讓產品內部温度上升，導致元件壽命縮短並降低效能。

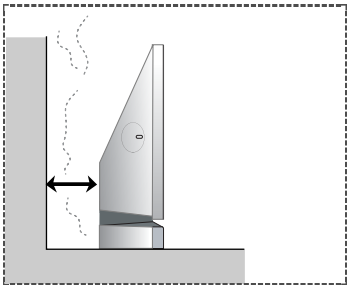

• 對於更換作業，您將需要一個5.91英吋長的Phillips螺絲起子與一副手套。

1 拔下電視插頭，然後使用螺絲起子取下螺絲。

2 移除燈管蓋。

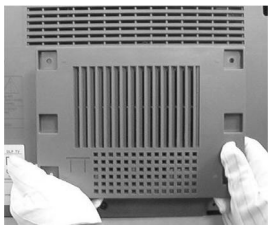

3 使用螺絲起子移除固定燈管的螺絲。

4 抓住把手並將其拉出以將燈管與引擎分離。

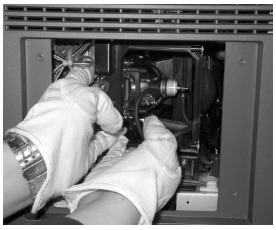

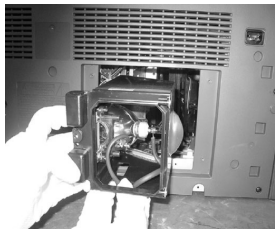

5 若要重新安裝燈管，請以相反順序執行這些步驟。

注意

- *請確定更換的燈管爲相同類型。*
- *更換燈管之後，將燈管蓋與溝槽對齊，並固定螺絲。*
- *若燈管蓋未正確關閉，則無法開啓電視 (因將啓動保護電路)。*

您的新型寬螢幕電視

特色介紹

本電視使用最新技術設計與製造。其爲超越業界標準的全功能、高效能的裝置。除此之外，還擁有這些特別功能：

- 容易使用的遙控器
- 您可以從側面板或遙控器使用容易使用的螢幕選單系統
- 可讓您隨時開啓與關閉電視電源的自動定時器
- 可調整畫面與音效設定並可記憶最愛設定
- 自動頻道調諧處理功能，多達181個頻道
- 備有特殊濾波器，可減少或排除接收問題
- 具有微調控制功能，可使畫面更清晰
- 內建多聲道聲音解碼器，提供立體聲及雙語
- 內建雙聲道揚聲器
- 特殊睡眠計時器
- 可讓您同時觀看兩個頻道的子母畫面功能
- 可調整影像大小的寬螢幕電視
- DNIe 技術提供生動清晰的影像
- 與色彩樣式對應的我的色彩控制模式
- 色弱模式

配件

拆開電視包裝後，請檢查並確定您擁有以下所示的全部零件。若有任何零件遺失或破損，請致電您的經銷商。

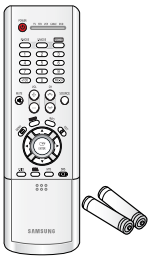

遙控器/AAA電池



使用手册

電源線

側面板按鈕

您可使用右側面板上的按鈕來控制電視的基本功能，包括螢幕選單系統。如要使用更進階功能，您必須使用遙控器。

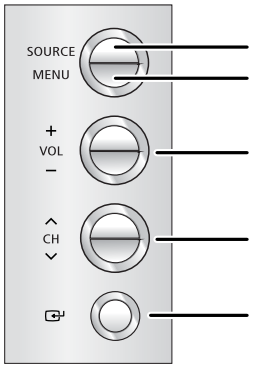

按下可在檢視電視節目與相連設備信號之間切換。
按下可檢視螢幕選單。

按下可調小或調大音量，並在使用螢幕選單時選擇項目。

按下可變更頻道，並在螢幕選單項目間移動。

按下可啓動(或變更)特定項目。

側面板插孔

使用右側面板插孔可連接偶爾使用的設備(例如攝錄影機或視訊遊戲機)。

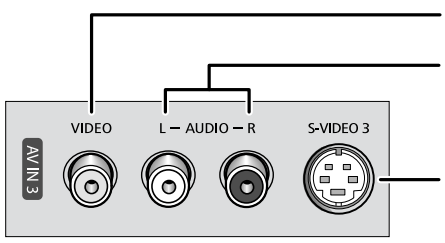

連接攝錄影機或者視訊遊戲機的視訊信號

連接攝錄影機或者視訊遊戲機的音訊信號。

連接攝錄影機或視訊遊戲機的S–Video信號。
(S-Video 3 插孔與音訊 L/R 輸入3皆用於連結。)

您的新型寬螢幕電視

正面面板 LED 指示燈

正面面板的三個燈表示電視的狀態。

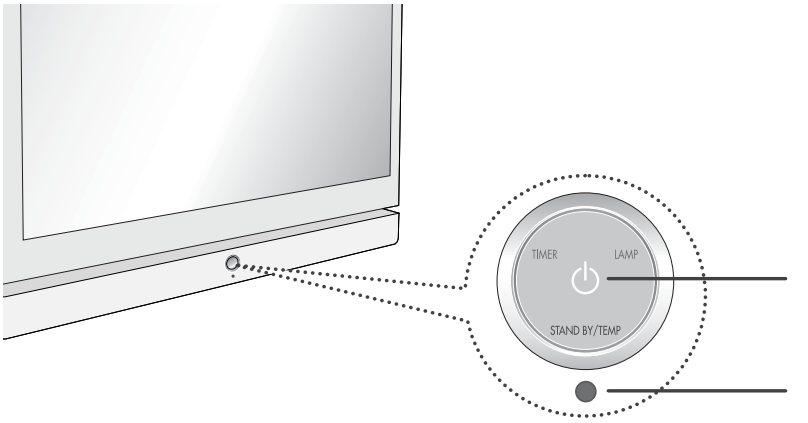

POWER (電源)
按下電源按鈕就可開啓及關閉電視。

遙控器感應窗
請將搖控器瞄準電視上的這個位置。

●: 燈亮
◑: 燈閃爍
○: 燈熄滅

定時器	燈管	待機/温度	指示
○	○	●	待機狀態。
○	◑	○	此圖約將在15秒之後自動出現。
●	◑	○	已設定 Auto Timer ON/OFF (自動定時器開啓/關閉) 且該設定約將在 25 秒之後自動開啓。
◑	○	◑	電視中的冷却風扇没有正常運作。
○	◑	◑	電視後方的燈管蓋没有正確關閉。
○	○	◑	請檢查是否電視後方的通風口堵住，因爲若内部温度過高，電源將關閉。
◑	◑	◑	燈管可能有瑕疵。請聯絡有認證的技術人員。

- 電視需要大約 30 秒鐘熱機，所以不會立即顯示正常的亮度。
- 電視中有一個風扇以避免内部燈管温度過高。您有時會聽到其運作的聲音。

背面面板插孔

使用背面面板插孔來連接設備、例如VCR。您可以連接不同設備、例如 VCR、機上盒與DVD播放器等等，因爲在電視背面面板有兩組視訊輸入插孔、和三組色差視訊輸入插孔。如需更多資訊、請參閱「連接」。

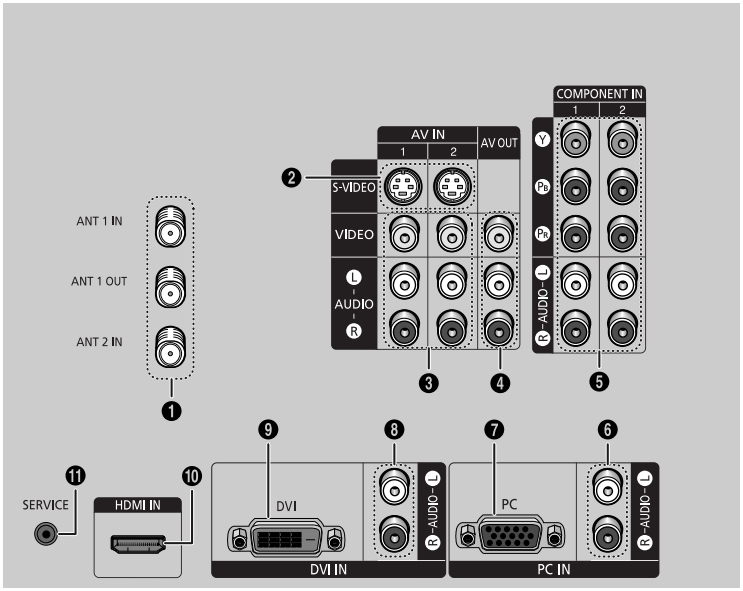

❶ 天線終端
兩條獨立的纜線或天線可以連接至這些終端。使用「ANT 1 IN」與「ANT 2 IN」終端可接收來自VHF/UHF 天線或您有線電視系統的信號。使用「ANT 1 OUT」終端可傳送由「ANT 1 IN」終端接收並輸出到其他設備的信號 (例如有線電視機上盒)。只有在信號源連接至「ANT 1 IN」時才能接收到 PIP 頻道。

❷ S-VIDEO 輸出插孔
連接 S-VHS VCR 或 DVD播放器的 S-Video 信號。

❸ 音訊/視訊輸入插孔 (VCR1、VCR2)
連接外部來源的音訊/視訊信號，例如 VCR 或 DVD 播放器。

❹ 音訊/視訊輸出插孔
將來自電視的視訊信號傳送至外部來源，例如 VCR。
注意：僅在 RF、Video (視訊) 與 S-Video 模式中可以使用。

❺ 色差輸入 1、2 插孔 (Y、P_B、P_R、L、R)
使用設備視訊輸入插孔時，使用這些插孔來連接 DVD 播放器或機上盒的色差視訊/音訊信號。

❻ PC 音訊輸入插孔
連接到 PC 的音訊輸出插孔。

❼ PC 視訊輸入插孔
連接到 PC 的視訊輸出插孔。

❽ DVI (數位視訊介面) 音訊輸入插孔
連接至含有 DVI 輸出之裝置的數位音訊輸出插孔。

❾ DVI (數位視訊介面) 視訊輸入插孔
連接至含有 DVI 輸出之裝置的數位視訊輸出插孔。

❿ HDMI (高解析度多媒體介面) 音訊/視訊輸入插孔
連接至含有 HDMI 輸出之裝置的 HDMI 插孔。

⓫ SERVICE 服務
此插孔是供修復與軟體升級之用。

您的新型寬螢幕電視

遙控器

請在距離電視約23英尺範圍內使用搖控器。當使用遙控器時，請將遙控器直接指向電視。您也可以使用遙控器操作機上盒、VCR、有線電視轉換器 (Cable box) 或 DVD 播放器。有關詳細資訊，請參閱第46~47頁。

1. POWER (電源)
開啓及關閉電視。
2. S.MODE
透過選擇其中一個出廠設定值可調整電視音效 (或選擇個人、自訂音效設定)。
3. P.MODE
透過選擇其中一個出廠設定值可調整電視畫面 (或選擇個人、自訂畫面設定)。
4. +100
按下可選擇超過100個有線電視頻道。
5. VOL +, VOL –
按下可提高或降低音量。
6. MUTE (靜音)
按下可使電視靜音。
7. FAV.CH (最愛頻道)
按下可在您最愛的頻道間切換。
8. MENU (選單)
顯示主螢幕選單。
9. STILL (靜止)
按下可在特定場景中凍結畫面。再次按下就可恢復正常的畫面。
10. P.SIZE
按下可選擇畫面大小。
11. MODE (模式)
選擇由 Samsung遙控器控制的目標裝置 (例如，TV、STB、VCR、有線電視或 DVD)。
12. PRE–CH
調到之前觀看的頻道。
13. SOURCE (來源)
按下可顯示所有可用的視訊來源 (例如，電視、機上盒、VCR、DVD、DTV、PC)。
14. CH∧, CH∨
按下可變換頻道。
15. INFO (資訊)
按下可在電視螢幕上顯示資訊。
16. EXIT (結束)
按下可結束選單。
17. ▲, ▼, ◄, ►, ENTER
按下可選擇向上、向下、向左或向右反白。
使用螢幕選單時，按下 ENTER可啓動 (或變更) 特定項目。
18. MTS (多聲道電視立體聲)
按下可選擇 Stereo (立體聲)、Mono (單聲道) 或者 SAP (雙頻廣播)。
19. SRS
啓動 TruSurround。
20. ADD/DEL(新增/刪除)
按下可將頻道新增至電視記憶體中或從電視記憶體刪除頻道。
使用 ADD/DEL (新增/刪除)按鈕可在微調頻道之後記憶與清除微調。
21. SLEEP (睡眠)
按下可選擇自動關閉電視的預設時間間隔。
22. PIP (子母畫面)
啓動 PIP。
23. SET (設定)
設定此遙控器期間使用，以便其可與其他裝置相容使用 (機上盒、VCR、有線電視轉換器、DVD 等)。
24. DNIe (Digital Natural Image engine，數位自然圖形引擎)
啓動 DNIe。
25. PIP 控制
SIZE (大小)：按下可選擇 PIP 視窗大小。
SWAP (切換)：按下可在主螢幕上目前顯示的視訊信號與 PIP 視窗中的信號之間進行切換。
CH∧/∨：按下可依順序顯示可用頻道。(這些按鈕只會變更 PIP 視窗中的頻道。)
26. VCR/DVD 控制
控制 VCR或DVD 功能：Rewind (倒轉)、Stop (停止)、Play/Pause (播放/暫停)、Fast Forward (快轉)。
27. RESET (重置)
若您的遙控器運作不正常，請取出電池並按下重置鍵約 2至3秒。
重新放入電池並重試遙控器。

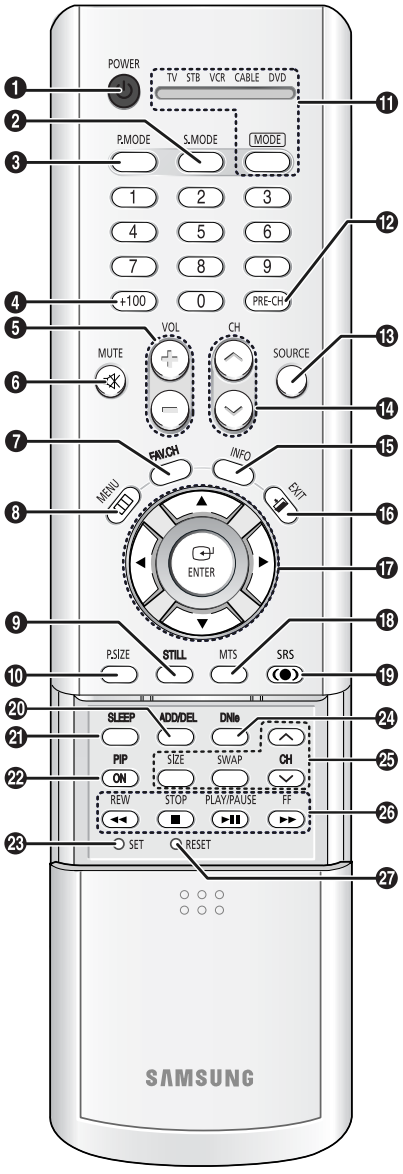

安裝遙控器電池

正常使用情況下，遙控器電池的使用期限約有一年。若您發現使用遙控器時效能變低，則表示您可能需要更換電池。請確定已更換兩個電池，請勿將舊電池與新電池混和使用於遙控器中。若您將長時間不使用遙控器，請取出電池並存放於乾燥的地方。

1 將後蓋完全滑出以開啓遙控器的電池艙。

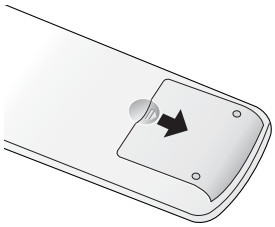

2 安裝兩個AAA大小的電池。
請確定電池「+」與「-」端與電池艙內的圖示相符。

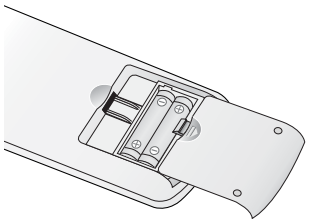

3 將後蓋滑動回原來位置。

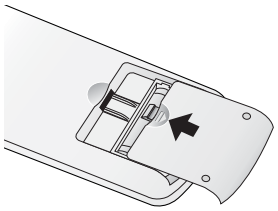

SAMSUNG

連接

連接

連接 VHF 與 UHF 天線

若您没有有線電視系統，您將需要將天線連接至您的電視。

含有 300 歐姆平面雙引線的天線

若您的天線看起來如下所示：  其具有 300 歐姆的平面雙引線。

1 將連接雙引線的電線置於 300–75 歐姆轉換器的螺絲之下 (未提供)。使用螺絲起子拴緊螺絲。

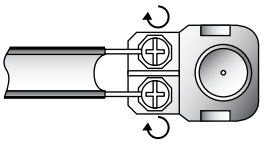

2 將轉換器插入背面面板的「ANT 1 IN」終端。

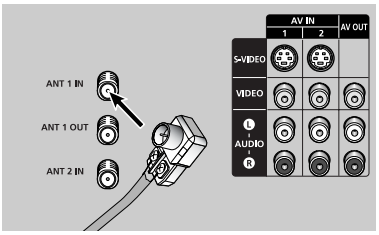

含有 75 歐姆圓形引線的天線

若您的天線看起來如下所示： 其爲含有 75 歐姆圓形引線的天線。

1 將天線引線插入背面面板的「ANT 1 IN」終端。

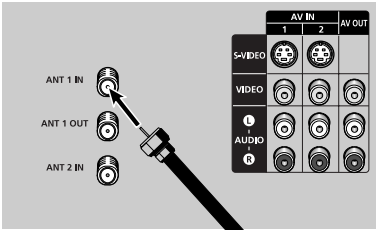

分離 VHF 與 UHF 天線

若您電視有兩個分離的天線(一個 VHF 與一個 UHF)，則您必須在將天線連接至電視之前，組合兩個天線信號。這個程序需要一個選購的組合轉接器 (可在大部分電器商店購得)。

1 將兩個天線引線接連接至組合轉接器。

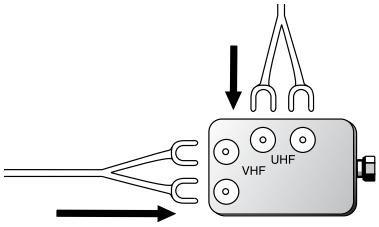

2 將組合轉接器插入背面面板的「ANT 1 IN」終端。

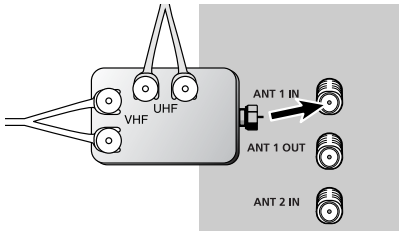

連接

連接有線電視與 VCR

您可以將不同有線電視系統連接至電視，包括沒有有線電視轉換器的纜線與具有不會干擾一些或全部頻道的有線電視轉換器纜線。

沒有有線電視轉換器的纜線

若您想要連接纜線，但不需使用有線電視轉換器：

1 將接收纜線插入背面面板的「ANT 1 IN」終端。

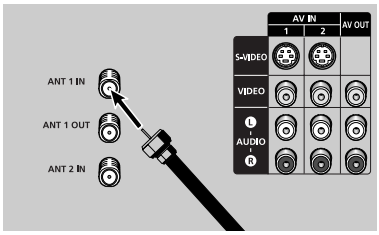

具有有線電視轉換器 (不會干擾全部頻道) 的纜線

1 尋找連接至有線電視轉換器上 ANTENNA OUT 終端的纜線。此終端可能標示爲「ANT OUT」、「VHF OUT」或只是「OUT」。

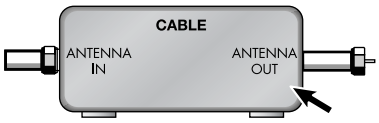

2 將此纜線另一端連接至背面面板上的「ANT 1 IN」終端。

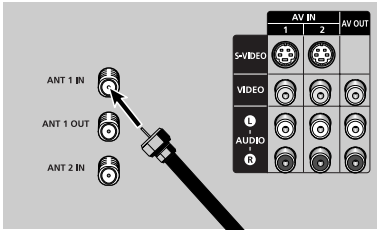

連接有線電視轉換盒

此連接可讓您觀看有線與高優質頻道。您應讓電視保持選擇「ANT 1 IN」，以便可以使用電視功能。觀看高優質頻道時，請選擇「ANT 2 IN」並將電視調整至頻道3或4(視哪個頻道在您區域爲空缺)，然後使用轉換盒變更頻道。您需要兩條同軸纜線。

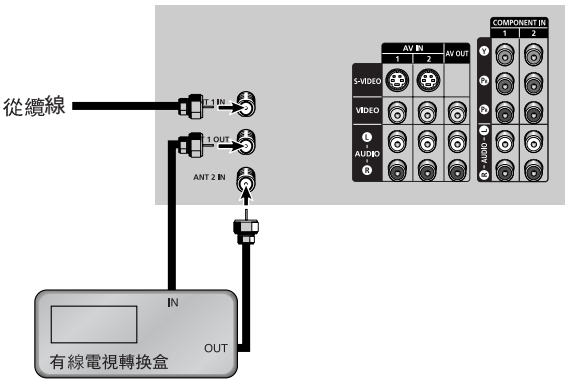

注意

- 當電視使用轉換盒時，可能會有些遙控器無法程式化的功能，例如程式化您最愛的頻道與封鎖頻道。
- 選擇「Antenna」頻道選單的「Ant.2」時，可以使用「ANT 1 OUT」的輸出。

連接有線電視轉換盒與 VCR

此連線可讓您觀看與錄製基本與高優質有線電視頻道，及觀看錄影帶。您應讓電視保持選擇「ANT 1 IN」，以便可以使用電視功能。觀看高優質頻道或使用 VCR 錄影時，請選擇「ANT 2 IN」(視哪個頻道在您區域爲空缺)，然後使用轉換盒變更頻道。

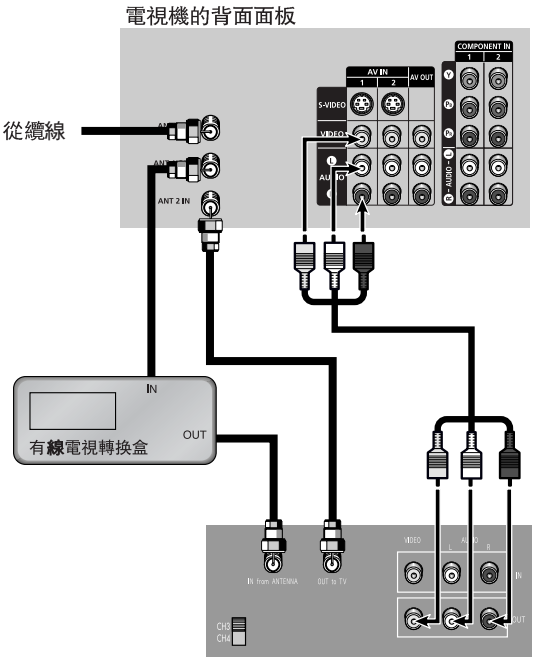

立體聲 VCR

注意： 若您想要在觀看其他頻道時錄製某頻道，則必須在纜線與「ANT 1 IN」之間加入分隔器 (未隨附)。將分隔器的一個輸出端連接至「ANT 1 OUT」，並將第二個輸出端連接至纜線轉換盒的「IN」。

若您有單聲道 VCR，請僅使用一個音訊纜線將 L/Mono 連接至 VCR Audio OUT。

若您擁有 S-VHS VCR，請使用 S-video 端連接並移除視訊纜線。
請勿同時將視訊纜線與 S-video 端纜線連接至 video1。

當電視使用轉換盒時，可能會有些遙控器無法程式化的功能，例如程式化您最愛的頻道與封鎖頻道。

連接攝錄影機

電視機的側面面板插孔使您將攝錄影機連接至電視更方便。
無需 VCR 即可觀看攝錄影機中的錄影帶。

1 找出攝錄影機的A/V輸出端口，通常位於攝錄影機的側面或背面。

2 以一組音訊纜線連接電視 AUDIO IN 插孔與攝錄影機 AUDIO OUT 插孔。若您有單聲道攝錄影機，則請僅使用一個音訊纜線將 L (單聲道) 連接至攝錄影機的音訊輸出。

3 以視訊纜線連接電視 VIDEO IN (或 S-VIDEO IN) 插孔與攝錄影機 VIDEO OUT 插孔。此處所示的影音纜線通常都是攝錄影機的標準配件。(如果未附，可就近至電器行購買。) 如果攝錄影機爲立體聲，您需要連接那種兩條線一組的纜線。

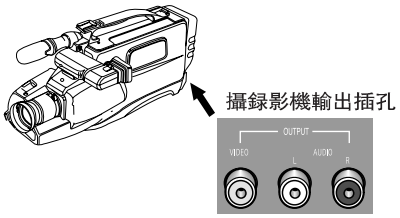

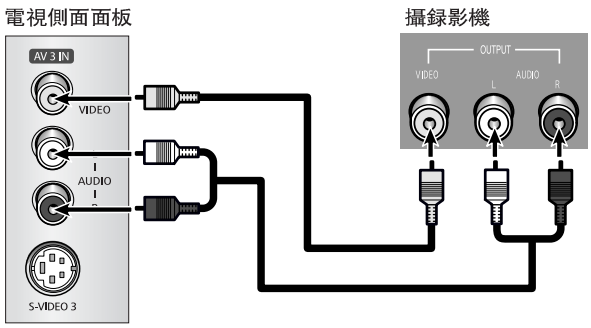

連接 DVD 播放器

電視機的背面面板插孔使您將 DVD 播放器連接至電視更方便。

連接至 Y、P_B、P_R

1 以一組音訊纜線連接電視 COMPONENT (1 或 2) AUDIO (L、R) IN 插孔與 DVD 播放器 AUDIO OUT 插孔。

2 若要啓用色差視訊觀賞，請以一組視訊纜線連接電視 COMPONENT (1 或 2) VIDEO (Y、P_B、P_R) IN 插孔與 DVD 播放器 VIDEO (Y/P_B/P_R 或 Y/C_B/C_R) OUT 插孔。
注意： 如欲瞭解什麼是色差視訊信號，請參閱您 DVD 播放器的使用手冊。

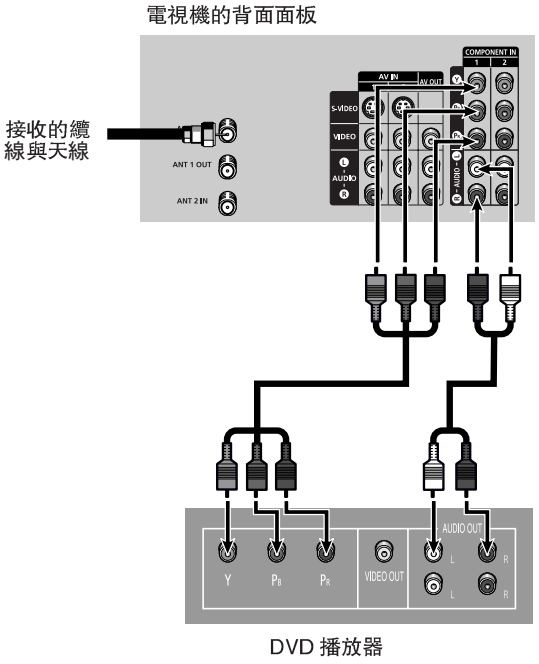

連接至音訊與視訊插孔

1 以一組音訊纜線連接電視 AUDIO IN (1 或 2) 插孔與 DVD 播放器 AUDIO OUT 插孔。

2 以視訊纜線連接電視 VIDEO IN (1 或 2) 插孔與 DVD 播放器 VIDEO OUT 插孔。

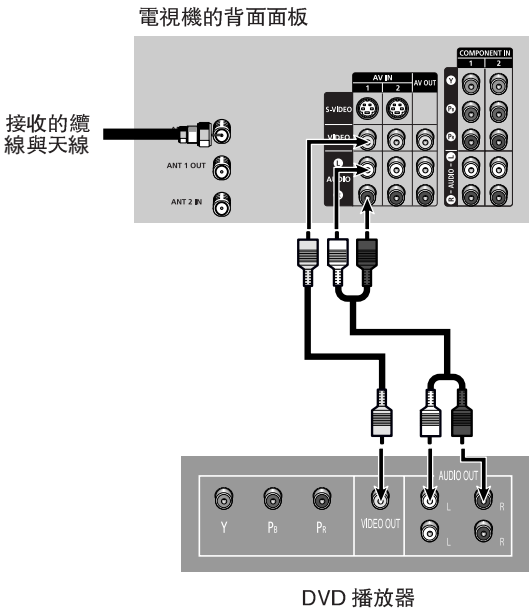

連接 DTV 機上盒

連接至 Y、P_B、P_R

1 以一組音訊纜線連接電視 COMPONENT (1 或 2) AUDIO (L、R) IN 插孔和機上盒 AUDIO OUT 插孔。

2 以一組視訊纜線連接電視 COMPONENT (1 或 2) VIDEO (Y、P_B、P_R) IN 插孔與機上盒的 VIDEO (Y/P_B/P_R 或 Y/C_B/C_R) OUT 插孔。
注意： 如欲瞭解什麼是色差視訊信號，請參閱您機上盒的使用手冊。

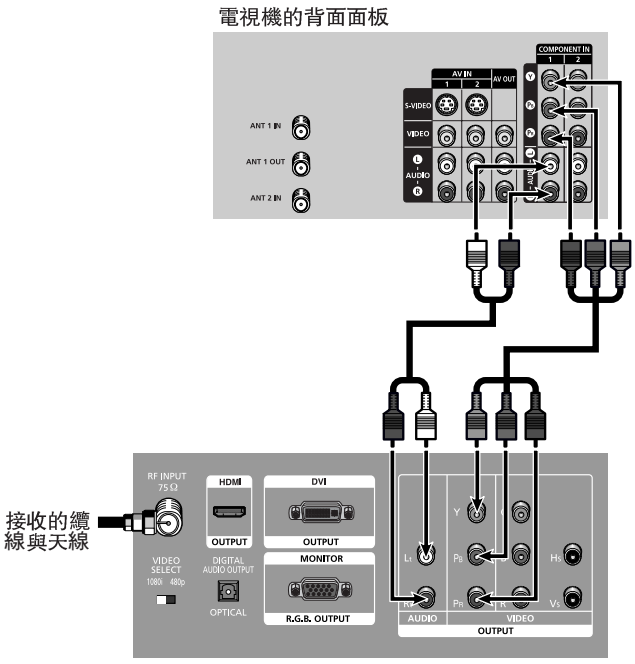

連接至 DVI (數位虛擬介面)

1 以一組音訊纜線連接電視 DVI AUDIO (L、R) IN 插孔和機上盒的 AUDIO OUT 插孔。

2 以視訊纜線連接電視 DVI IN 插孔與機上盒 DVI OUT插孔。

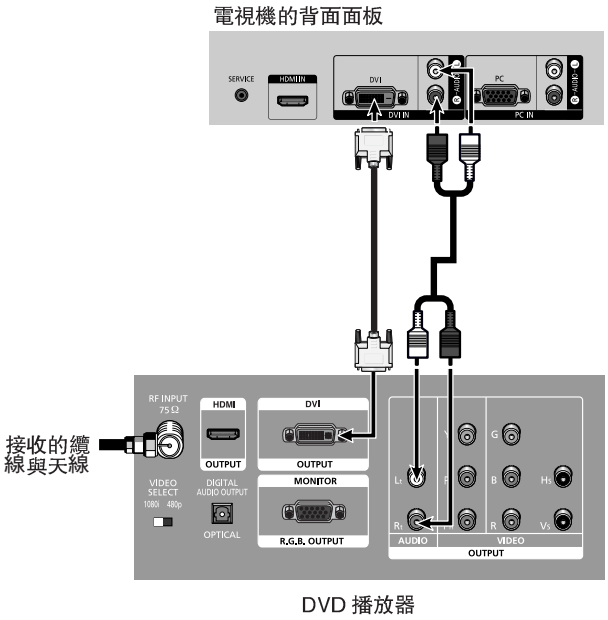

連接至 R、G、B

1 以一組音訊纜線連接電視的 PC AUDIO (L、R) IN 插孔和機上盒的 AUDIO OUT 插孔。

2 以視訊纜線連接電視 PC IN 插孔與機上盒 R.G.B OUT 插孔。

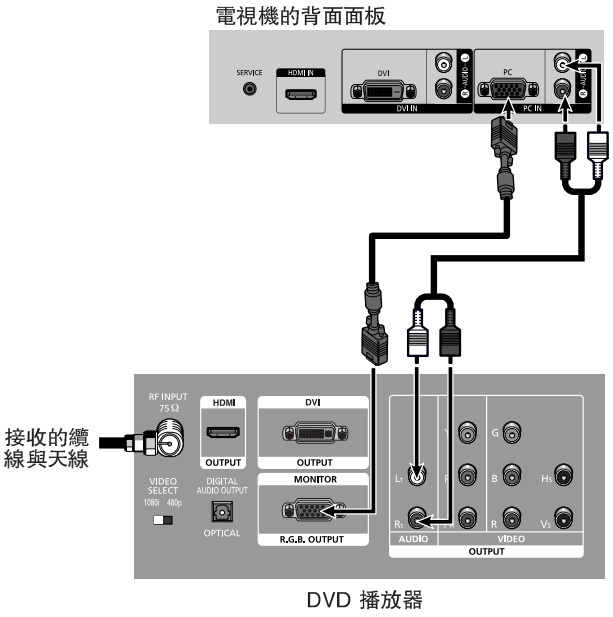

連接 HDMI (高解析度多媒體介面)

1 以 HDMI 纜線連接電視 HDMI IN 插孔與機上盒 HDMI OUT 插孔。

注意

- *爲避免即使在將 HDMI 來源 (DTV 機上盒、DVD 等等) 纜線連接至電視之後，仍然無法從「Source List」(來源清單) 中選擇 HDMI，則請檢查 HDMI 來源的電源是否已開啓。*

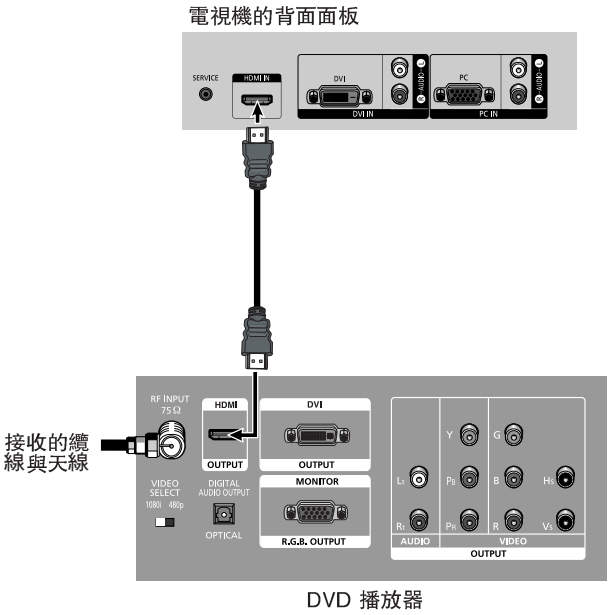

SAMSUNG

操作

操作

開啓及關閉電視

按下遙控器上的 **POWER** 按鈕。
您還可以使用正面面板的 **POWER** 按鈕。

查看選單和螢幕顯示

螢幕選單系統可讓您控制電視的設定。藉由按下遙控器的 **MENU** 按鈕來使用螢幕選單系統。
出現螢幕選單後，請使用遙控器上的 **▲/▼/◄/►/ENTER** 來選擇選單選項並進行調整。
您也可以檢視螢幕選單系統並使用電視的側面板進行調整。

檢視選單

1 按下 **MENU** 按鈕。
顯示主選單。
有五個選單群組：「**Input**」、「**Picture**」、「**Sound**」、「**Channel**」與「**Setup**」。

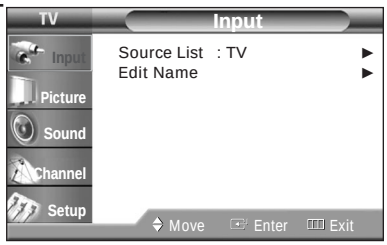

2 按下 ▲或▼ 按鈕可在選單中選擇所需項目。
按下 ◄、► 或 **ENTER** 按鈕可顯示、變更、或使用選定項目。
使用 **ENTER** 按鈕可輸入選單中的項目。

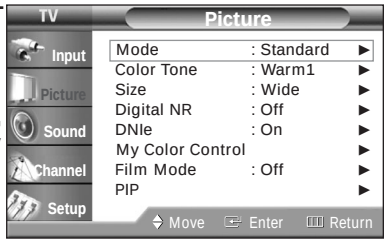

3 按下 **EXIT** 按鈕退出。

檢視顯示畫面

按下遙控器上的 **INFO** 按鈕。
電視會顯示目前頻道、特定圖片狀態、音訊設定與目前時間。

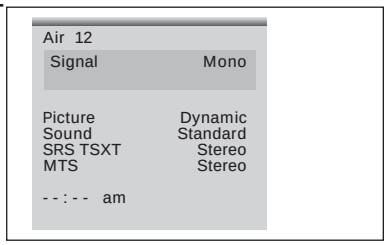

選擇選單語言

選擇螢幕選單的語言：英語、西班牙語或法語。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Setup**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

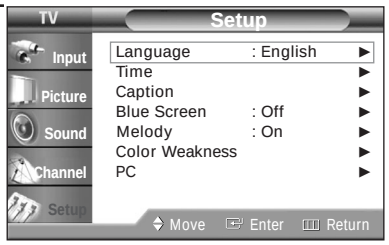

2 按下 ENTER 按鈕以選擇「Language」。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇適當語言，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

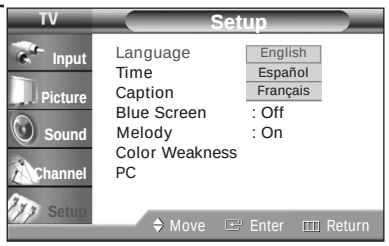

選擇天線輸入

您可以藉由選擇天線輸入 (1 或 2) 來連接兩個不同信號來源。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Channel**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

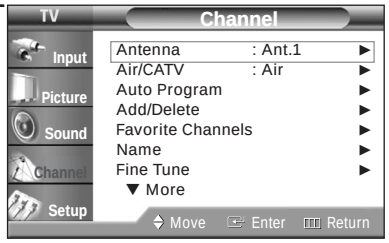

2 按下 ENTER 按鈕以選擇「**Antenna**」。

按下 ▲或▼ 按鈕選擇 「**Ant.1**」或「**Ant.2**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

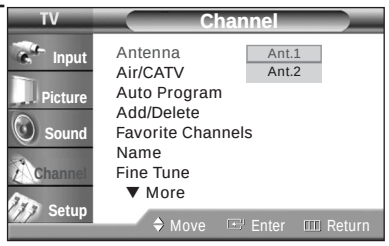

記憶頻道

您的電視可以記憶與儲存「無線」(天線) 與有線頻道的所有可使用頻道。將可用頻道記憶之後，請使用 CH∧ 與 CH∨ 按鈕來掃描頻道。這可消除透過輸入頻道數字來變更頻道的需求。
記憶頻道有三個步驟：選擇廣播來源、記憶頻道 (自動) 與新增/刪除頻道 (手動)。

選擇視訊信號來源

電視開始記憶可用頻道之前，您必須指定連接至電視的信號來源類型 (例如，天線或有線電視系統)。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Channel**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

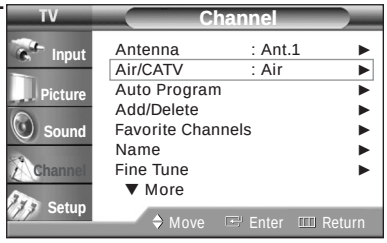

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Air/CATV**」， 然後按下 **ENTER** 按鈕。
若您連接至天線，請按 ▲或▼ 按鈕以選擇「**Air**」。
若您連接至纜線，請按下 ▲或▼ 按鈕以選取有線電視系統類型：「**STD**」、「**HRC**」或「**IRC**」。

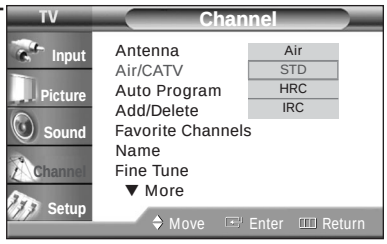

按下 **EXIT** 按鈕退出。

注意

- *「**STD**」、「**HRC**」與「**IRC**」會識別不同類型的有線電視系統。聯絡您當地的有線電視系統公司以確定您所在區域的有線電視系統類型。此時，已選擇信號來源。繼續執行「**Storing Channels in Memory**」(在記憶體中儲存頻道)。*
- *訂閱有線電視服務需要檢視特定的服務需求。*

在記憶體中儲存頻道 (自動方法)

首先，選取正確的信號來源 (「**Air** 」、「**STD** 」、「**HRC** 」或「**IRC** 」)，如前一頁所述。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Channel** 」，
然後按下 **ENTER** 按鈕。

2 按下 ▲或▼按鈕選擇「**Auto Program** 」，
然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下 **ENTER** 按鈕以啓動自動程式化。
電視會開始記憶所有可用的電視台。
隨時按下 **ENTER** 按鈕可中斷記憶程序。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

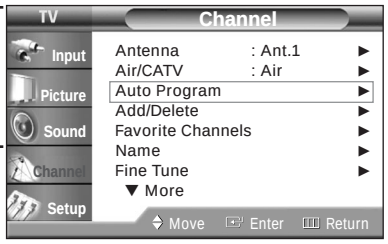

新增及刪除頻道

您可以新增尚未儲存至記憶體中的頻道，或從記憶體刪除不想要的頻道。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Channel** 」，
然後按下 **ENTER** 按鈕。

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Add/Delete** 」，
然後按下 **ENTER** 按鈕。
重複按下 **ENTER** 按鈕即可在新增頻道與刪除頻道間切換。
按下CH∧ 或 CH∨ 按鈕 (或數字按鈕)
以切換至適當的頻道，然後重複上述步驟。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

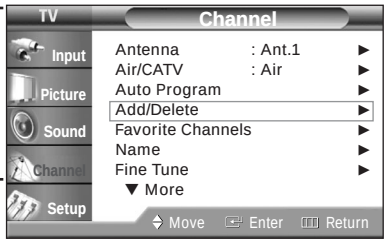

可選方法

只要按下遙控器上的 **ADD/DEL** 按鈕即可新增或刪除頻道。

變更頻道

您可以使用 CH∧ 與 CH∨ 按鈕，或直接選擇數字按鈕來變更電視頻道。您可以使用數字按鈕調整至任何頻道 (即使是已經消除或尚未記憶的頻道)。

使用頻道按鈕

按下 CH∧ 或 CH∨ 按鈕就可變更頻道。
當您按下 CH∧ 或 CH∨ 按鈕時，電視會依序變更頻道。
您將會看到電視記憶的全部頻道。(電視必須記憶至少三個頻道。)
您將不會看到已經消除或沒有記憶的頻道。

使用數字按鈕

按下數字鍵按鈕，直接選擇頻道。
使用數字鍵按鈕時，可以直接選擇已刪除或者沒有記憶的頻道。

例如，要選擇頻道「**27**」，請先按「**2**」，再按「**7**」。
按下第二個數字後，電視機將更換頻道。

要更快速地選擇個位數頻道（**0-9**），可以在按下個位數之前按下「**0**」。（要選擇頻道「**4**」，先按「**0**」，再按「**4**」。）

要選擇 **100** 以上的頻道，請按下 **+100** 按鈕。（要選擇頻道 **122**，按下「**+100**」按鈕，然後再按兩下「**2**」。）

使用前一個頻道

按下 **PRE-CH** 按鈕。
電視會變更爲您上一個觀賞的頻道。

選擇您最愛的頻道

您可以爲每個可用的輸入來源 (例如電視與有線電視) 儲存您的最愛頻道。
藉由按下遙控器的 **FAV.CH** 按鈕，您可以快速且簡易地尋找最常觀看的頻道。

若要儲存您的最愛頻道：

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Channel**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

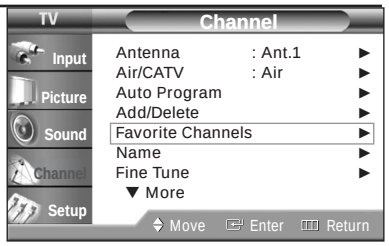

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Favorite Channels**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇頻道，然後按下 **ENTER** 按鈕。
再次按下 **ENTER** 按鈕可取消選擇已選定的頻道。

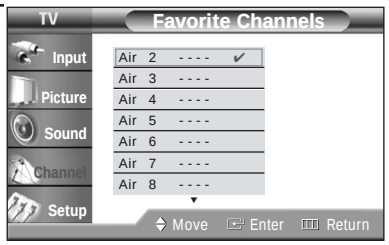

按下 **EXIT** 按鈕退出。

若要檢視您的最愛頻道:

重複按下 **FAV.CH** 按鈕可從某個最愛頻道跳至另一個最愛頻道。

注意

- *只有已記憶的頻道可以設定爲最愛頻道。*

掃描頻道

電視會自動掃描所有已記憶的頻道。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Channel**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

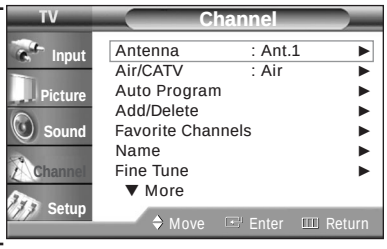

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Scan**」，然後按下 ENTER 按鈕。
電視會掃描所有已記憶的頻道。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

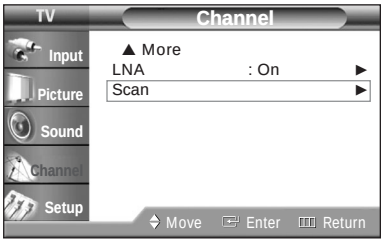

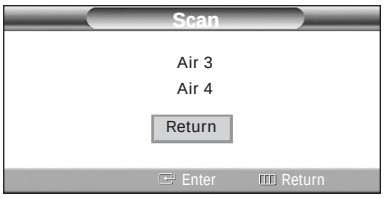

注意

- *選取「ANT 2 IN」模式時，頻道掃描功能只對主畫面有作用。*

標示頻道

使用此功能將一個簡單易記的標**籤**指定給任何頻道 (亦即**CBS**、**ESPN**、**PBS2**、**CNN1**等等)。
標**籤**由五個欄位組成，其中每個欄位爲一個字母、數字或空白。按下 **INFO** 按鈕時，頻道標**籤**將出現於頻道號碼旁。

注意

- *若您新增或刪除電視頻道，也將會新增或刪除已標示的頻道清單。*

1 按下 CH ∧ 或 CH∨ 按鈕以調整將被標示的頻道。

2 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Channel**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Name**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

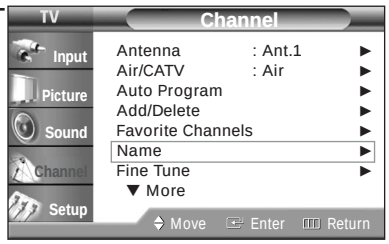

3 按下 ▲/▼/◀/► 按鈕以移至要指定新名稱的頻道，然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕以選擇字母、數字或空白。(依此順序出現： A...Z、✻、空白、0...9、–)。

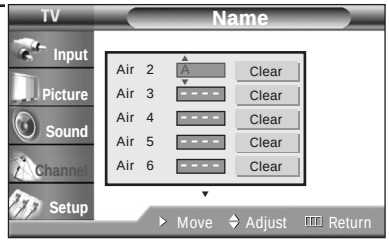

4 按下 ► 按鈕以切換至將選擇的下一欄位。
按下 ▲或▼ 按鈕以選取第二個字母或數字，如上所述。重複這個步驟可選取最後兩個數字。
完成之後，按下 **ENTER** 按鈕。
若要清除指定的新名稱，請透過按下 ▲/▼/◀/► 按鈕選擇「**Clear**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

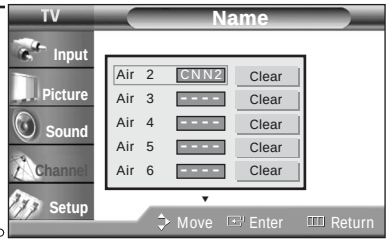

按下 **EXIT** 按鈕退出。

畫面控制

您可以使用螢幕選單，根據個人喜好變更「**Contrast** 」、「**Brightness** 」、「**Color** 」、「**Tint** 」。
(您也可以使用其中一種自動設定。請參閱下一頁。)

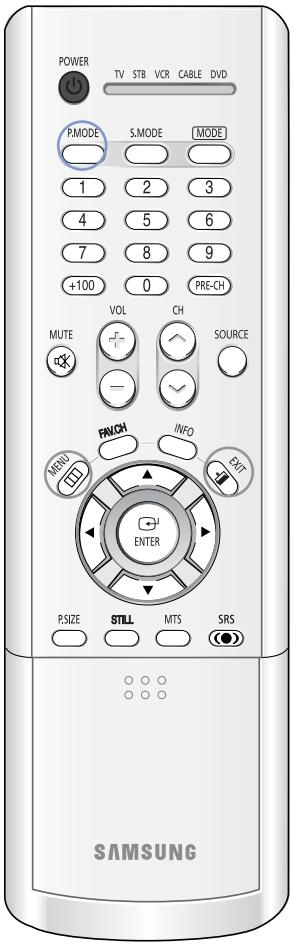

注意

- *「Tint 」功能無法作用於PC、DVI、HDMI 或 480p 色差或更高的模式。*

自訂畫面

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Picture** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

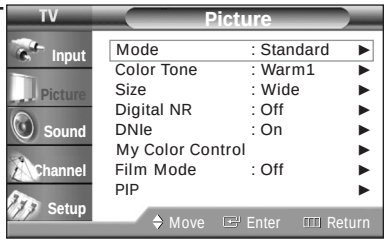

2 按下 **ENTER** 按鈕以選取「**Mode** 」。

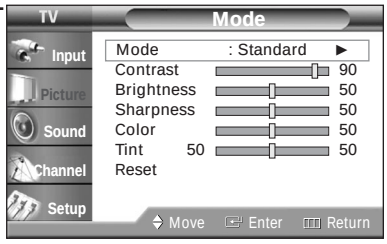

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇特定項目，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 ◄ 或 ► 按鈕來增加或減少特定項目的值。

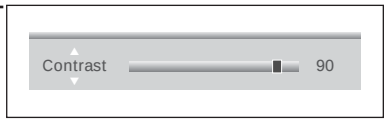

將畫面設定重設回出廠預設值

您可以還原出廠預設畫面設定。

4 按下 **MENU** 按鈕顯示「**Mode** 」選單。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Reset** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
先前調整的畫面設定將重設回出廠預設值。

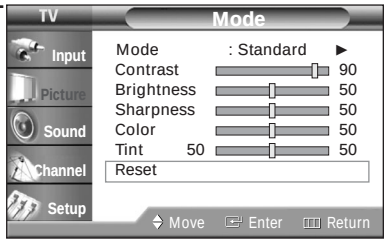

使用自動畫面設定

您的電視在出廠時即預設有自動畫面設定 (「**Dynamic** 」、「**Standard** 」與「**Cinema** 」)。 按下 **P.MODE** 按鈕 (或從選單選取) 您可以啓動「**Dynamic** 」、「**Standard** 」與「**Cinema** 」。或者，您可選擇「**Custom** 」以自動叫出您個人的畫面設定。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Picture** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

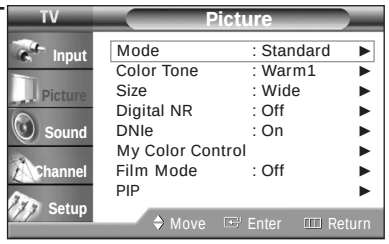

2 按下 **ENTER** 按鈕以選取「**Mode** 」。

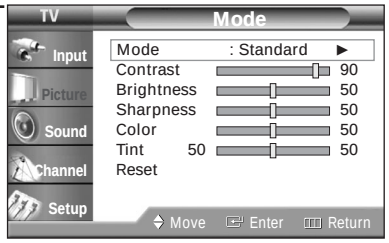

3 再次按下 **ENTER** 按鈕以選取「**Mode** 」。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇特定項目，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

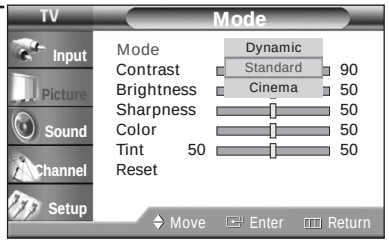

可選方法

重線按下遙控器上的 **P.MODE** 按鈕以選擇其中一個標準畫面設定。

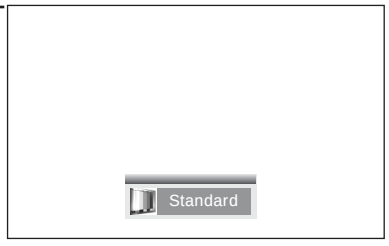

- 在白天或房間內有充足光線時，請選擇「**Dynamic** 」來觀賞電視節目。
- 爲標準出廠設定選擇「**Standard** 」。
- 觀賞影片時，請選擇「**Cinema** 」。

聲音控制

您可以使用遙控器控制與自訂電視聲音大小與設定。

調整音量

按下 **VOL+** 或 **VOL-** 按鈕即可提高或降低音量。

使用靜音按鈕

在任何時間，您都可以暫時關閉聲音。
按下遙控器上的 **MUTE** 按鈕。顯示「**Mute**」訊息時，聲音也隨之關閉。

若要關閉靜音，請再次按下 **MUTE** 按鈕，或者按下 **VOL+** 或 **VOL-** 按鈕。

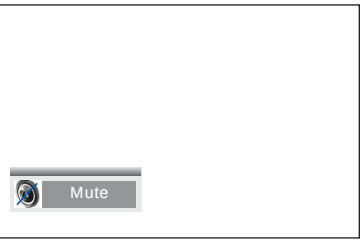

自訂聲音

您可按照個人喜好調整聲音設定。(您也可以使用其中一種自動設定。請參閱下一頁。)

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Sound**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

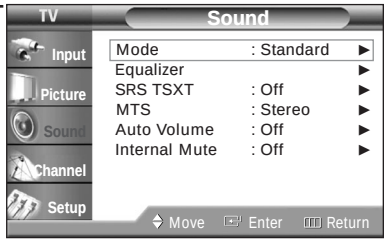

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Equalizer**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

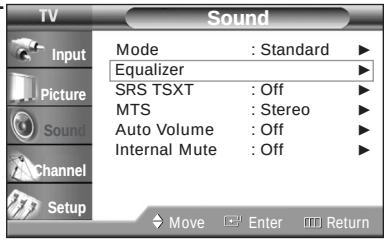

續...

3 按下 ◄或► 按鈕選擇要變更的特定項目。
按 ▲或▼ 按鈕來增加或減少特定項目的值。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

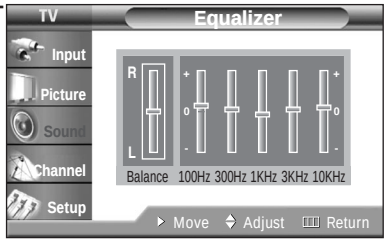

使用自動聲音設定

您的電視在出廠時即預設有自動聲音設定 (「**Standard** 」、「**Music** 」、「**Movie** 」與「**Speech** 」)。您可以藉由按下 **S.MODE** 按鈕來啓動聲音設定 (或從選單選擇)，或者，您可以選擇「**Custom** 」自動叫出個人聲音設定。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Sound** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

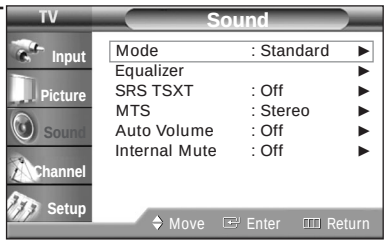

2 按下 ENTER按鈕以選取「**Mode** 」。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇特定項目，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

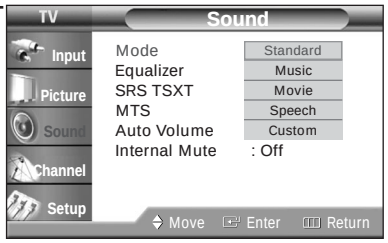

可選方法

重複按下遙控器上的 **S.MODE** 按鈕以選擇其中一個標準聲音設定。

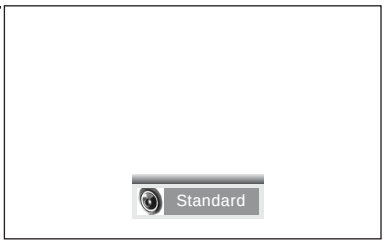

- 爲標準出廠設定選擇「**Standard** 」。
- 觀賞音樂錄影帶或音樂會時，請選擇「**Music** 」。
- 觀賞影片時請選擇「**Movie** 」。
- 觀賞大部分爲對話 (亦即新聞) 的演出時，請選取「**Speech** 」。
- 選擇「**Custom** 」可叫出您個人的設定。

設定時鐘

您必須設定時鐘才能„»使用電視的各種定時器功能。同樣的，您可以在觀賞電視節目時查看時間。(只需按下 **INFO** 按鈕。)

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Setup** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Time** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

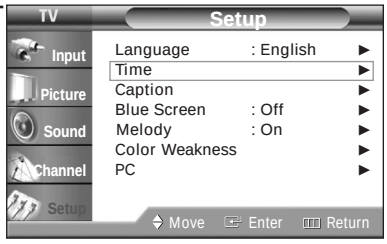

2 按下 **ENTER** 按鈕以選取「**Clock Set** 」。

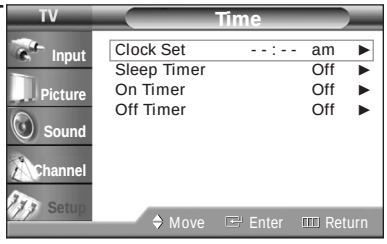

3 按下 ◄或► 按鈕以移動到「**Hour** 」、「**Min** 」 或「**am/pm** 」。
按下 ▲或▼ 按鈕來設定您要的時鐘時間，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

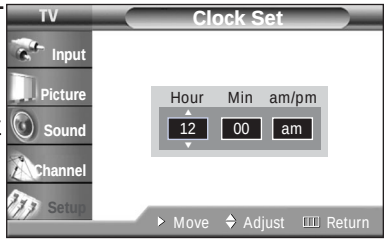

注意

- *目前時間將在每次您按下 **INFO** 按鈕時出現。*

離開斷電

當您將定時器設定爲「**On** 」時，若在由定時器開啓電視後的 3 小時內沒有執行任何控制操作時，您的電視電源最後將關閉。此功能祇有在定時器爲「**On** 」模式時可用，且將可避免由於定時器爲「**On** 」模式而使得電視開機過久，造成漏電意外或過熱 (例如當您外出度假時)。

設定定時器

可將此電視設定爲依照您選擇的特定次數自動開啓或關閉電源。
使用定時器之前，您必須設定電視的時鐘，如前所述。

設定開啓/關閉定時器

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Setup** 」,
然後按下 **ENTER** 按鈕。

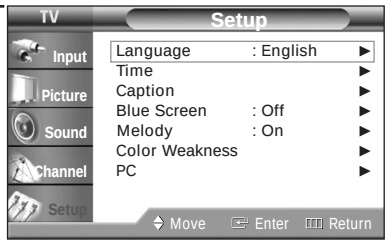

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Time** 」,
然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**On Timer** 」,
然後按下 **ENTER** 按鈕。

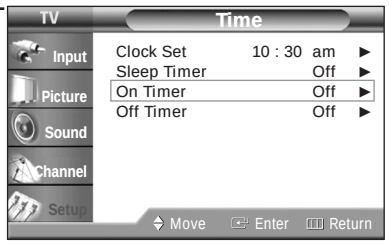

3 按下 ▲或▼ 按鈕調整「**Hour** 」,
然後按下 ► 按鈕移至下一步驟。
使用上述相同方法設定其他項目。
完成之後，按下 **MENU** 按鈕可返回。

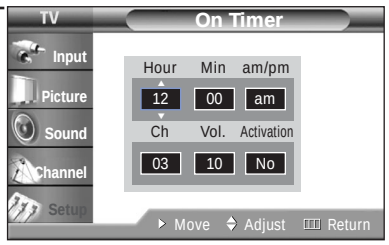

4 按下 ▲或▼按鈕選擇「**Off Timer** 」,
然後按下 **ENTER** 按鈕。

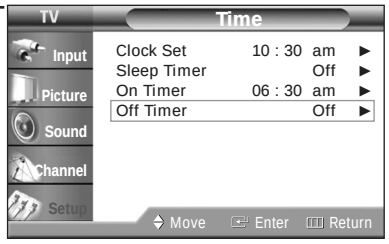

5 按下 ▲或▼ 按鈕調整「**Hour** 」,
然後按下► 按鈕移至下一步驟。
使用上述相同方法設定其他項目。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

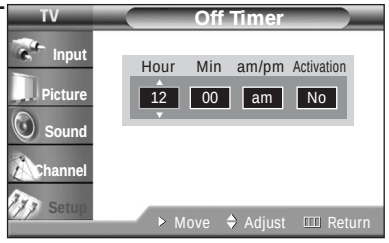

設定睡眠定時器

到達預設時間 (30到180分鐘) 後，睡眠定時器將自動關閉電視機。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Setup** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

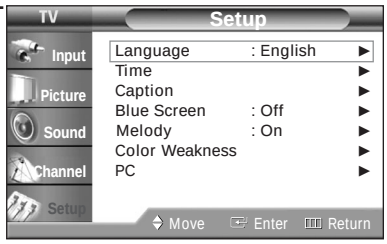

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Time** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Sleep Timer** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

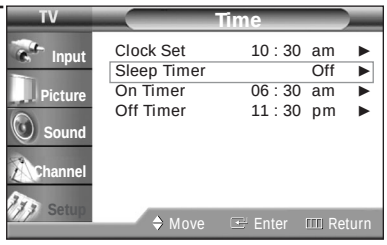

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇所需的預設時間，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

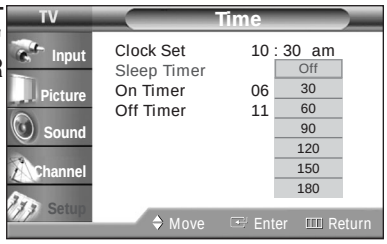

可選方法

重複按下遙控器上的 **SLEEP** 按鈕，直到出現合適的時間間隔爲止 (預設時間可從「30 Min. 」30 分鐘到「180 Min. 」180 分鐘)。

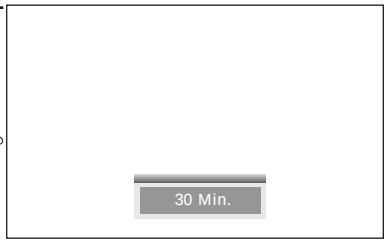

注意

- *若15分鐘內沒有接收到任何信號，則電視將會自動關閉電源。*

觀看外部信號來源

使用遙控器可在觀賞連接設備 (例如，VCR、DVD、機上盒和廣播或有線電視等電視來源) 的信號間切換。

設定信號來源

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 **ENTER** 按鈕以選取「**Input**」。

2 按下 **ENTER** 按鈕以選取「**Source List**」。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇信號來源，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

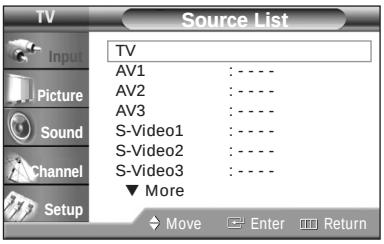

可選方法

重複按下遙控器上的 **SOURCE** 按鈕來選擇外部信號來源。

注意

- 當您將設備連接至電視時，您可以在以下幾組插孔之間選擇：電視背面面板上的「**AV1**」、「**AV2**」、「**S-Video1**」、「**S-Video2**」、「**Component1**」、「**Component2**」、「**PC**」、「**DVI**」或「**HDMI**」，和電視側面板的「**AV3**」或「**S-Video3**」。

將名稱指定給外部輸入模式

此功能可讓您命名已連接的輸入來源。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 **ENTER** 按鈕以選取「**Input**」。

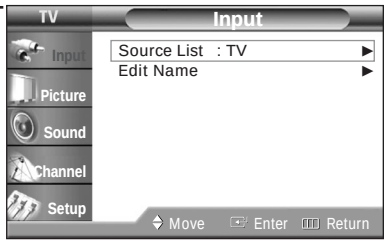

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Edit Name**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

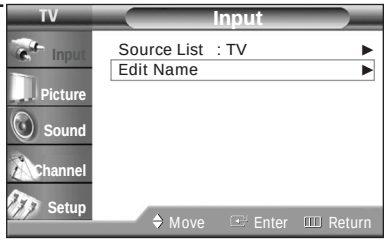

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇信號來源，然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇外部裝置，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

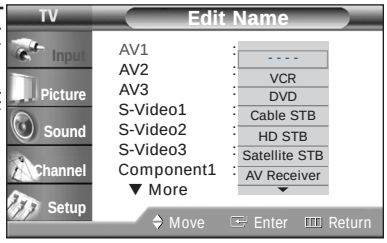

凍結目前畫面

在觀賞電視節目時只要按下 **STILL** 按鈕就可以凍結畫面。
若要返回正常觀賞畫面，只要再按一下即可。

注意

- *在 PIP 模式中，主畫面與子畫面會同時靜止。*

遙控器 VCR/DVD 按鈕

將遙控器外蓋往上滑動以使用可以控制外接 VCR 或 DVD 的錄影帶功能按鈕，包括 **Rewind**、**Stop**、**Play/Pause**、**Fast Forward**。

滑動遙控器組件外蓋以使用錄影帶功能控制按鈕。按下適當按鈕可控制 VCR 或 DVD。

SAMSUNG

特殊功能

特殊功能

自訂遙控器

您的電視有附送一個通用遙控器。除了控制電視之外，通用遙控器也可以操作由 Samsung 製造的 VCR、有線電視轉換器、DVD 與機上盒 (即使您的 VCR、有線電視轉換器和 DVD 是由其他廠商製造)。

注意

- *遙控器可能無法與所有 VCR、DVD 播放器與有線電視轉換器相容。*

設定遙控器來操作您的 VCR (有線電視轉換器或 DVD 播放器)

1 關閉 VCR 電源 (有線電視轉換器或 DVD 播放器)。

2 按下 MODE 按鈕，將遙控器切換至 VCR [CABLE (有線電視) 或 DVD] 模式。
遙控器有五種模式：TV、STB、VCR、CABLE (有線電視) 與 DVD。

3 在 Samsung 遙控器上，按下 **SET** 按鈕。

4 輸入 3 位數的 VCR (有線電視轉換器或 DVD 播放器) 代碼，有關您的 VCR (有線電視轉換器或 DVD 播放器) 廠牌的代碼已列於下頁。
請確定輸入 3 位數的代碼，即使第一位數字是「0」仍要輸入。
(若列出的代碼不止一個，則嘗試第一個。)

5 按下 **POWER** 按鈕。應開啓 VCR (有線電視轉換器或 DVD 播放器) 電源。若您的 VCR (有線電視轉換器或 DVD 播放器) 電源已開啓，則表示遙控器現在的設定正確。
若您的 VCR (有線電視轉換器或 DVD 播放器) 電源未開啓，則請重複步驟 2、3 和 4，但請嘗試爲您特定 VCR (有線電視轉換器或 DVD 播放器) 廠牌所列的其他代碼。

6 設定好遙控器之後，請在想要使用遙控器操作 VCR (有線電視轉換器或 DVD 播放器) 時按下 **MODE** 按鈕。

注意

- *當遙控器爲 TV (電視) 模式時，則 VCR (或 DVD 播放器) 控制按鈕 (REW、STOP、PLAY/PAUSE 與 FF) 仍將操作 VCR (或 DVD 播放器)。*
- *當您的遙控器在 STB、VCR、CABLE 或 DVD 模式時，音量按鈕仍會控制您的電視音量。*

遙控器代碼

VCR 代碼

Admiral	015,088	Hitachi	014,024,044,045	Quasar	017,053
Aiwa	024	Instant Replay	017	Radio Shack	011,015,017,018,021,024, 028,036,052,062
Akai	026,031,032	JC Penny	011,014,016,017,023,025, 039,044,060,062	RCA	009,014,016,017,037,044, 046,063,078
Audio Dynamics	022,025	JCL	011,017,023,025,039,055	Realistic	011,015,017,018,021,024, 028,036,052,062
Bell & Howell	011	Kenwood	011,023,025,039,055	Samsung	000,016,022, 031,041,051
Broksonic	019	KLH	082	Sansui	025
Candle	016,018,022,054,055,061	LG(Goldstar)	001,002,007,018,023,055, 069	Sanyo	011,021
Canon	017,062	Lloyd	024	Scott	022,050,058,077
Citizen	016,018,022,054,055,061	Logik	040	Sears	011,014,018,021,027,028, 044,052,057
Colortyme	023	LXI	024	Sharp	015,036,048,054
Craig	016,021	Magnavox	017,038,062,065	Shintom	026,035,040,064
Curtis Mathes	009,016,017,023,024,055, 062,073,076	Marantz	011,017,023,025,038,039, 055,070	Signature	024
Daewoo	003,004,005,006,007,008, 022,054,085	MTC	016,024	Sony	026,035,047
DB	023,025	Multitech	016,024,040,041	Sylvania	017,024,038,062,065
Dimensia	009	NEC	011,023,025,039,055,070, 073	Symphonic	024
Dynatech	024	Optimus	015	Tandy	011,024
Electrohome	036	Panasonic	017,062,084,086	Tatung	039
Emerson	017,018,019,022,024,029, 032,036,043,050,051,056, 058,066,071,074,076,077, 079	Pentax	014,044	Teac	024,039,078
		Pentex Research+	055	Technics	017
Fisher	011,021,027,028,052,057, 067	Philco	017,038,062,065	Teknika	017,018,024,030
		Philips	017,038	TMK	076
Funai	024	Pioneer	014,025,042,059	Toshiba	014,022,028,057,058
General Electric	009,016,017,041,062	Portland	053,054,061	Toshiko	018
Go Video	016	PROSCAN	009	Totevision	016,018
Harman Kardon	023	Quartz	011		

DVD 代碼

Anvision	015,016	Magnavox	015,016,027,029,034,036, 037,040,041,048,049	Signature	054
Cable Star	015,016			Sprucer	035
DaeHan	005	Nawoo	001	Starcom	054
DeaRyung	003	NSC	017	Stargate2000	066
DongKuk	004	Oak	024,046	Sylvania	019,067
Eagle	015,016	Osk Sigma	024	TaePyungYang	002
Eastern International	020	Panasonic	011,035,047,069	Texscan	019,067
General Instrument	054	Philips	015,016,027,029,034,036, 037,040,041,048,049	Tocom	025,029,057,058,063
GI	012,013,023,031,032,033, 038,044,075,076,077			Unika	039,040,049
		Pioneer	026,028,052	Universal	059,060
Hamlin	011,012,020,021,042,056	Randtek	015,016	Viewstar	015,016,027,029,034,036, 037,040,041,048,049
Hitachi	045,051,054	RCA	008,035,074		
Jerrold	012,013,023,031,032,033, 038,044,054,070,073	Regal	011,020,021	Warner Amex	052
		Regency	010,041	Zenith	022,050,065,069
LG(Goldstar)	006	Saewoo	007		
Macom	045,051	Samsung	000,011,030,052,071,072		

有線電視轉換器代碼

Curtis Mathes	009	Philips	007	Sharp	005
JVC	003	PROSCAN	008	Sony	004
LG(Goldstar)	001	RCA	008	Toshiba	002
Panasonic	006	Samsung	000		

微調頻道

Fine Tuning (微調) 功能可讓您在無法調整頻道時，手動調整電視的協調器。

1 使用遙控器上的數字按鈕，選取您要微調的頻道。

2 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Channel** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

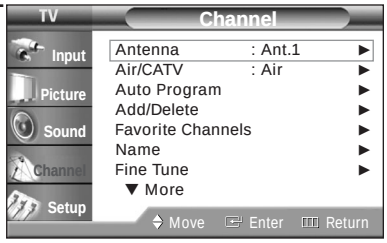

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Fine Tune** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

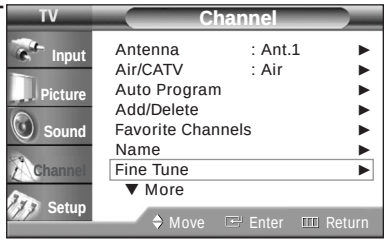

4 按下 ◄ 或 ► 按鈕調整微調。

按下 **ENTER** 按鈕即可將微調設定儲存到電視機的記憶體。
顯示符號「*」。

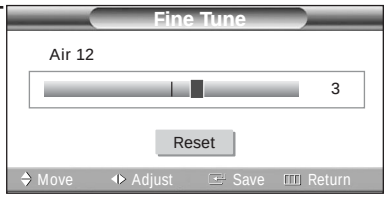

若要將微調重設回 **"0"**，請按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Reset** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

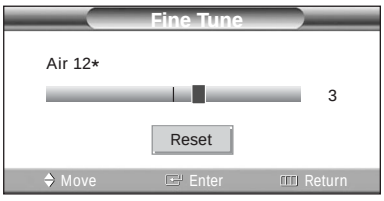

按下 **EXIT** 按鈕退出。

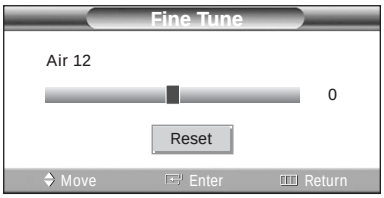

LNA (低雜訊放大器)

當微弱的廣播信號導致不清晰的雜訊畫面時，將「**LNA** 」功能設定爲「**On** 」，可以改善畫面品質。
若您發現某個頻道有雜訊，請爲此頻道將「**LNA** 」設定爲「**On** 」或「**Off** 」以取得最佳化畫面。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Channel** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

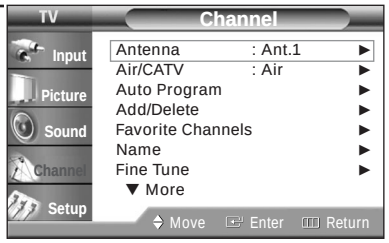

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**LNA** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

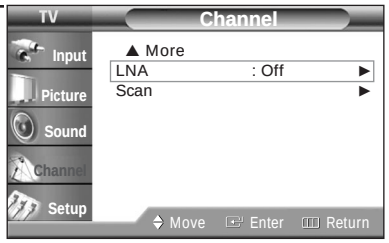

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**On** 」或「**Off** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

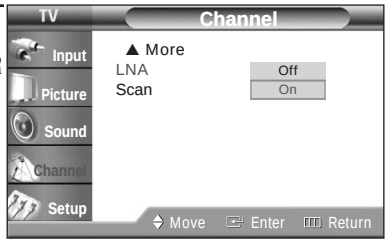

注意

- *此功能僅作用於「**ANT 1 IN** 」模式 (無法用於「**ANT 2 IN** 」模式)。*

選擇色調

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Picture**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

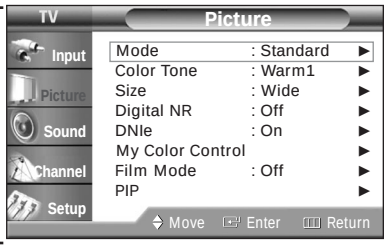

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Color Tone**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

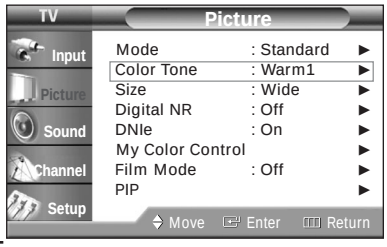

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Cool2**」、「**Cool1**」、「**Normal**」、「**Warm1**」 或「**Warm2**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

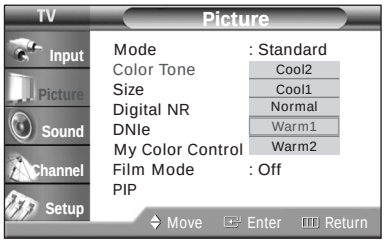

注意

- *不適用於「**Cinema**」(電影) 畫面模式。*

變更畫面大小

您可以選擇最符合您觀賞需求的畫面大小。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Picture**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Size**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

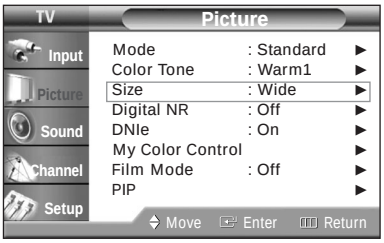

2 按下 ◄ 或 ► 按鈕選擇所需的螢幕格式，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

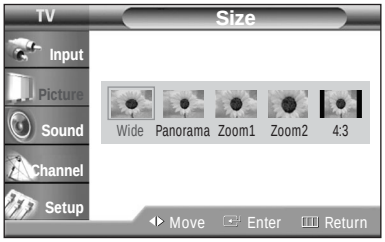

可選方法

重複按下遙控器上的 **P.SIZE** 按鈕以選擇其中一個畫面大小設定。

- 「**Wide**」：將畫面設定爲 16:9 寬螢幕模式。
- 「**Panorama**」：對於全景畫面的較寬長寬比例，請使用此模式。
- 「**Zoom1**」：放大螢幕的畫面大小。您也可以使用**捲**動功能移動螢幕畫面。按下 ▲或▼ 按鈕可**捲**動畫面。
- 「**Zoom2**」：將螢幕的畫面大小放大超過「Zoom1」。
  您也可以使用**捲**動功能移動螢幕畫面。按下 ▲或▼ 按鈕可**捲**動畫面。
- 「**4:3**」：將畫面設定爲 4:3 一般模式。此爲標準電視螢幕大小。

注意

- *在 Component (色差) (480p、720p、1080i) 模式中，您僅可選擇 4:3 的寬螢幕大小。*
- *在 PIP On (PIP 開啓) 的情況下，螢幕會自動在 Antenna (天線)、AV (1~3)、S-Video (1~3) 或 Component (色差) (480i) 模式中成爲寬螢幕。在 PIP Off (PIP 關閉) 的情況下，會返回原始螢幕大小。*
- *當在 TV 或 AV 模式中啓動「PIP」時，無法變更畫面大小。*

Digital Noise Reduction (數位雜訊消除)

若您電視接收的廣播信號微弱，則您可以啓動 Digital Noise Reduction (數位雜訊消除) 功能來減少可能出現於螢幕的任何靜態與重影圖像。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Picture**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

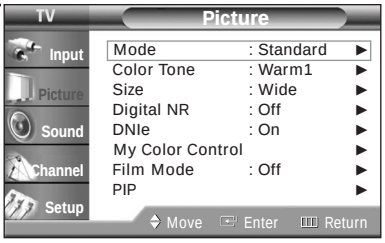

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Digital NR**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

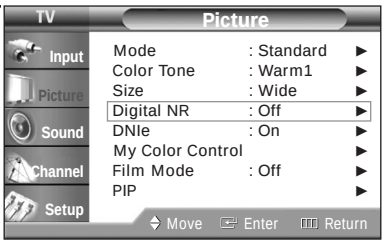

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Off**」或「**On**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

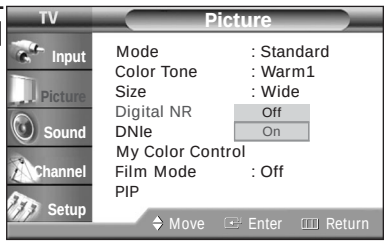

DNIe™ (Digital Natural Image engine, 數位自然影像引擎) DNIe™

此功能使用 3D 雜訊消除、細節增强、對比度增强與白色增强帶給您更清晰的畫面。新式影像補償演算法爲您呈現更明亮、更清晰、更精細的影像。DNIe™ 技術讓您大開眼界。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Picture**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

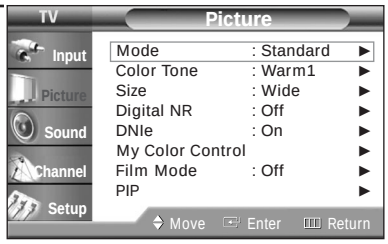

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**DNIe**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

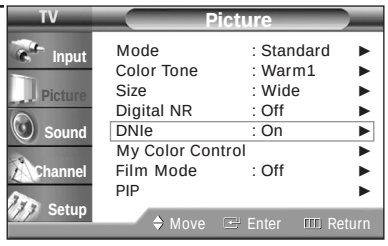

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Off**」、「**Demo**」或「**On**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

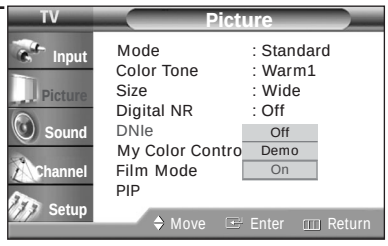

可選方法

重複按下遙控器上的 **DNIe** 按鈕以選擇其中一個設定。

- **On**：開啓 DNIe 模式
- **Off**：關閉 DNIe 模式。
- **Demo**：右邊顯示尚未應用 DNIe 技術的畫面，左邊顯示應用 DNIe 技術的畫面。

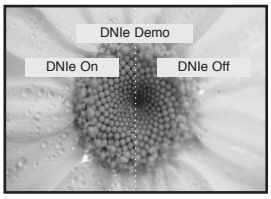

設定 My Color Control (我的色彩控制)模式

My Color Control (我的色彩控制) 讓使用者根據其喜好，使用預先定義的設定值 (「**Blue** 」(藍色)、「**Green** 」(綠色)、「**Pink** 」(粉紅色)、「**Standard** 」(標準)、自訂 (**Custom**)) 來調整膚色、天空和草地的色調，而不會影響畫面上的其他色彩。

使用簡單操控選單

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Picture** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

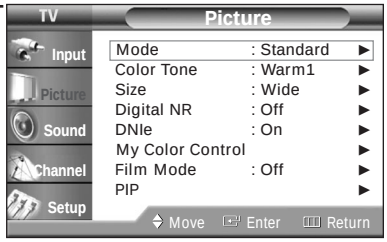

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**My Color Control** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

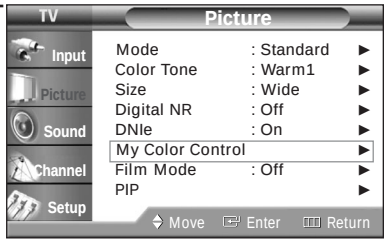

3 按下 **ENTER** 按鈕以選取「**Easy Control** 」。
按下 ◄ 或 ► 按鈕來選擇所需的畫面設定。
左側會顯示原始畫面 (調整前)，右側則顯示選定模式。

按下 **ENTER** 按鈕接受選定模式。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

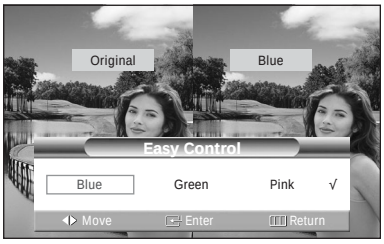

注意

- *變更「**Detail Control** 」(詳細控制) 選單 (請參閱下一頁) 中的設定會將 My Color Control (我的色彩控制) 模式自動設定爲「**Custom** 」(自訂)。*

- 「**Blue** 」(藍色)：强調純藍。感覺藍色地中海上的明亮陽光。
- 「**Green** 」(綠色)：强調淡綠。感覺透明、浪漫的綠色海洋。
- 「**Pink** 」(粉紅色)：强調暖膚色。
- 「**Standard** 」(標準)：標準畫面。

自訂設定

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Picture**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**My Color Control** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

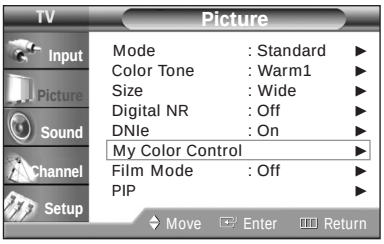

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Detail Control** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**My Color Control** 」的其中一種色彩，然後按下 **ENTER** 按鈕。
有三種「**My Color Control** 」色彩：
「**Pink** 」、「**Green** 」與「**Blue** 」。

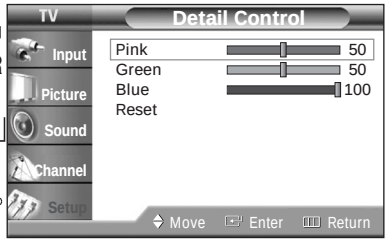

按下 ◄ 或 ► 按鈕來調整所選色彩值。
變更調整值將會更新已調整的螢幕。

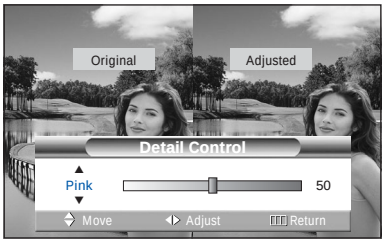

將我的色彩控制色彩重設回出廠預設值

您可以還原 My Color Control 色彩的出廠預設值。

4 按下 **MENU** 按鈕顯示「**Detail Control** 」選單。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Reset** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
先前調整的 My Color Control 色彩將重設回出廠預設值。

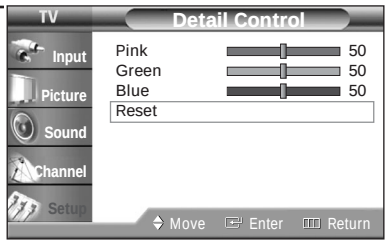

設定影片模式

您可以自動感應與處理所有來源的影片信號，並調整畫面以取得最佳的品質。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Picture**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

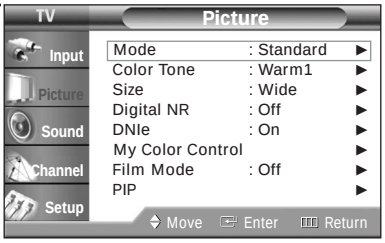

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Film Mode**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

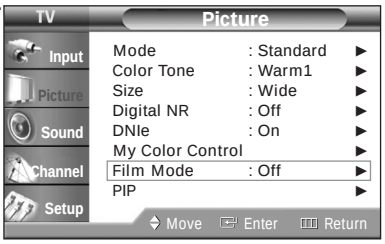

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Off**」或「**On**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

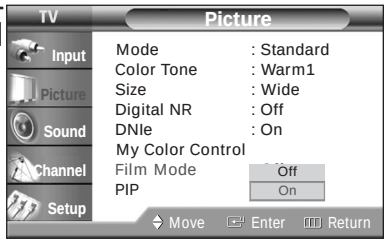

注意

- *僅支援 480i 的影片模式。*

觀賞子母畫面

子母畫面 (PIP) 功能是您電視最佳的功能之一。即使您的電視没有連接 VCR，先進的PIP系統仍能讓您同時觀賞兩個不同畫面。

啓動 PIP

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Picture**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

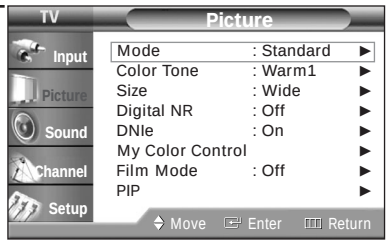

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**PIP**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

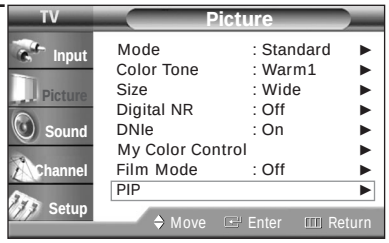

3 按下 **ENTER** 按鈕以選擇「**PIP**」。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**On**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
子畫面會出現於螢幕角落。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

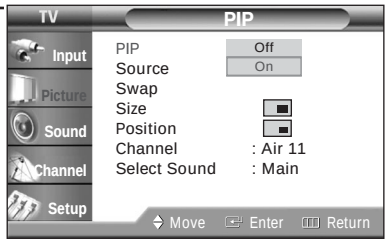

可選方法

重複按下遙控器上的 **PIP** 按鈕來啓動或停用 PIP。

注意

- *在啓動「**Caption**」時，此功能無法運作。*
- *此功能無法運作於 **HDMI** 模式中。*
- *若您在觀看電視時關閉電視電源並再次開啓，則畫面將返回正常模式。*

特殊功能

選擇外部來源

您可以使用 PIP 觀看來自外部來源的信號，例如 VCR。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Picture**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

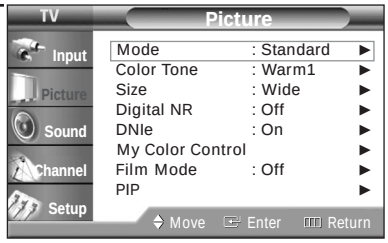

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**PIP**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

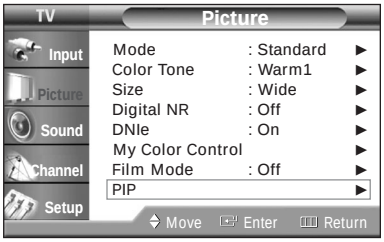

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Source**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
若您未將任何設備連接至電視的輸入插孔，則不會出現來自這些輸入源的信號。

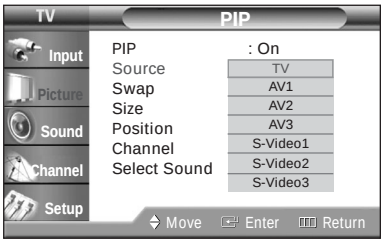

按下 ▲或▼ 按鈕選擇外部信號，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

注意

- *子畫面不支援「**ANT 2 IN**」、「**Component1**」、「**Component2**」、「**PC**」、「**DVI**」與「**HDMI**」。*
- *如需關於外部信號的更多資訊，請參閱「觀看外部信號來源」(請參閱第 41 頁)。若您選取「TV」，則子畫面會與主畫面相同。*

切換子畫面與主畫面

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Picture**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

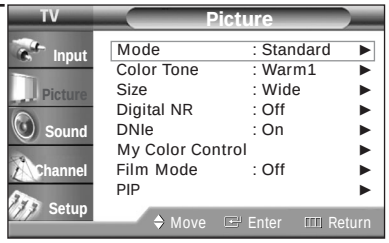

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**PIP**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

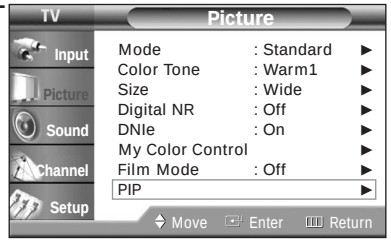

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Swap**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
子畫面會出現於主畫面中，反之亦然。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

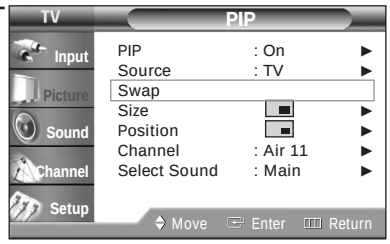

注意

- *切換功能不支援「**ANT 2 IN**」、「**Component1**」、「**Component2**」、「**PC**」、「**DVI**」與「**HDMI**」。*

特殊功能

變更子畫面的大小

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Picture**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

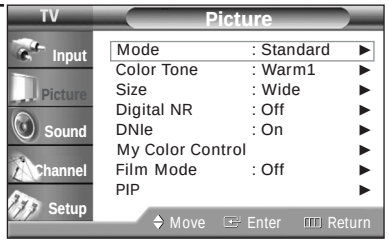

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**PIP**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

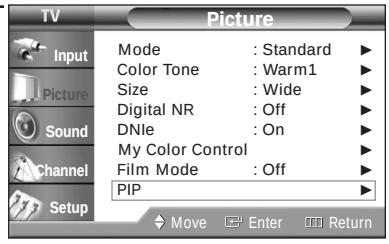

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Size**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 ▲或▼ 按鈕來選擇所需大小，然後按下 **ENTER** 按鈕。

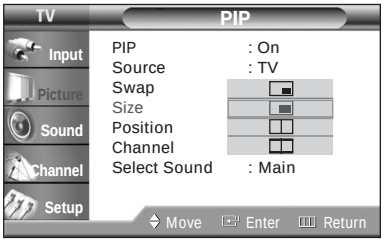

按下 **EXIT** 按鈕退出。

可選方法

重複按下遙控器上的 **SIZE** 按鈕以選擇其中一個設定。

變更子畫面的位置

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Picture**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

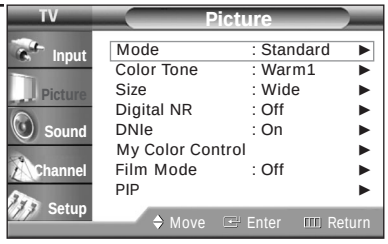

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**PIP**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

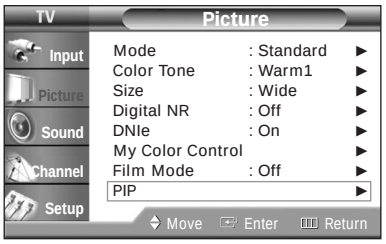

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Position**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 ▲或▼ 按鈕來選擇所需位置，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

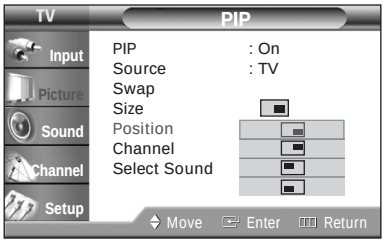

特殊功能

變更子畫面的頻道

設定子畫面的信號來源 (天線或有線電視) 之後，則可以輕鬆地變更頻道。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Picture**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

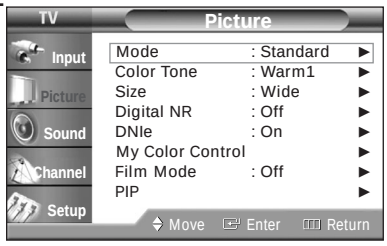

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**PIP**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

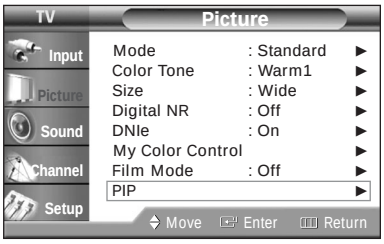

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Channel**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 ▲或▼ 按鈕來選擇所需頻道，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

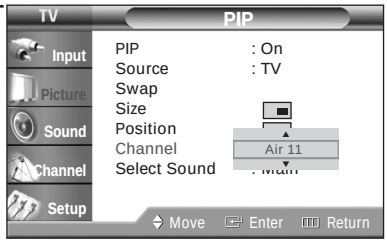

可選方法

在開啓 PIP 期間，按下遙控器的 **CH∧** 或 **CH∨** 按鈕可變更子畫面頻道。

注意

- *在天線設定爲「**ANT 2 IN**」時，無法取得子畫面的頻道。其連結至「**ANT 1IN**」。*

選取聲音來源

您可以使用這個功能聽見來自主畫面或子畫面的聲音。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Picture**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

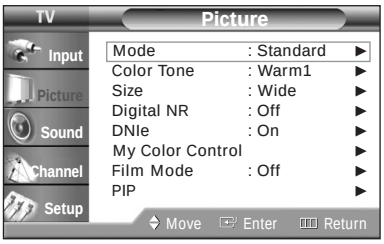

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**PIP**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

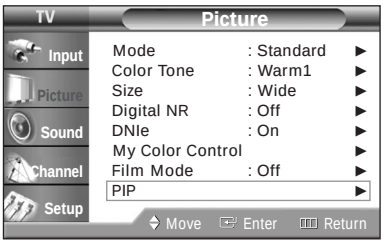

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Select Sound**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Main**」 或「**Sub**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
「**Main**」適用於主電視畫面聲音，而「**Sub**」適用於子畫面 (PIP) 聲音。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

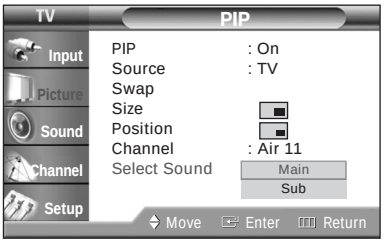

設定 SRS TSXT

TruSurround XT是專利的 SRS 技術，可解決在兩個以上喇叭播放5.1多聲道內容時所發生的問題。
Trusurround會透過兩個喇叭播放系統 (包括內部電視喇叭)，傳送令人**讚**嘆的虛擬環繞音效。
其可與所有多聲道格式完全相容。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Sound** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

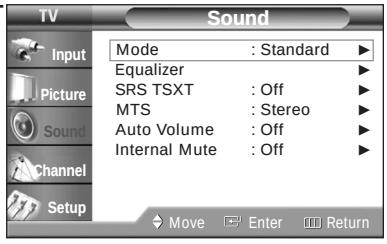

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**SRS TSXT** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

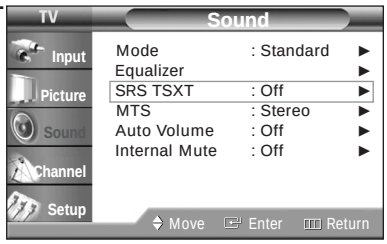

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Off** 」、「**3D Demo** 」或「**Stereo** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

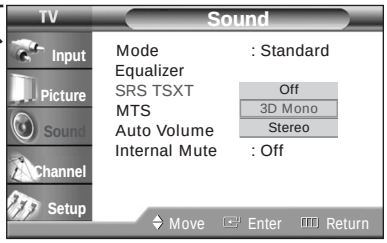

可選方法

重複按下遙控器上的 **SRS** 按鈕以選擇其中一個設定。

選擇多聲道音效 (MTS)

根據播放的特殊節目而定，您可以收聽「**Mono** 」、「**Stereo** 」、或「**SAP** 」(獨立音訊節目)。
「**SAP** 」音訊通常是雙語節目。
有時「**SAP** 」會有新聞或者天氣預報等與節目無關的資訊。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Sound** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

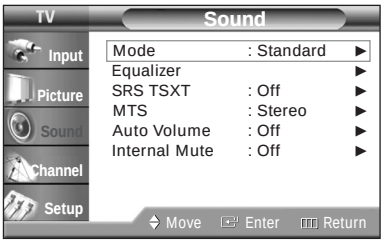

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**MTS** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

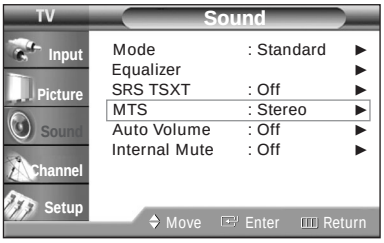

3 按下▲或▼ 按鈕選擇「**Mono** 」、「**Stereo** 」、或「**SAP** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

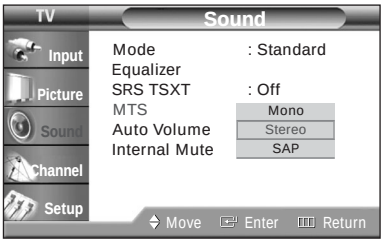

可選方法

重複按下遙控器上的 **MTS** 按鈕以選擇其中一個設定。

- 以單聲道播送的頻道，或者難於接收立體聲信號時，請選擇「**Mono** 」。
- 以立體聲播送的頻道，請選擇「**Stereo** 」。
- 要收看獨立音訊節目，請選擇「**SAP** 」，此類節目通常是雙語節目。

自動調整音量

每個廣播電台都有其本身的信號狀態，每次在變更頻道時都需要調整音量將會非常不便。「**Auto Volume**」會自動調整所需頻道的音量，方法是在調製信號變高時，降低聲音輸出，或在調製信號變低時，提高聲音輸出。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Sound**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

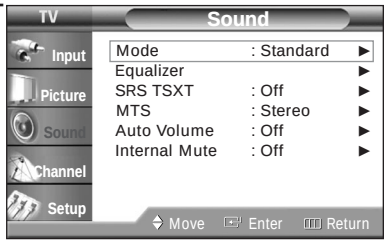

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Auto Volume**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

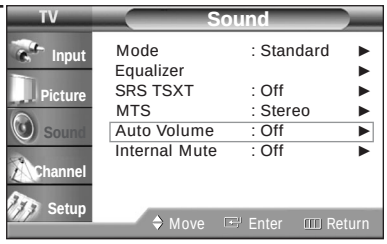

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Off**」或「**On**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

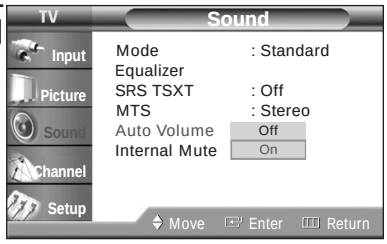

享受外接喇叭的音效

使用例如「家庭劇院系統」、外接喇叭或外接音訊擴大機時，請將「**Internal Mute** 」設定爲「**On** 」來產生與影像顯示一致的音效。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Sound** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

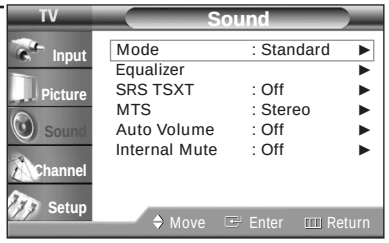

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Internal Mute** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

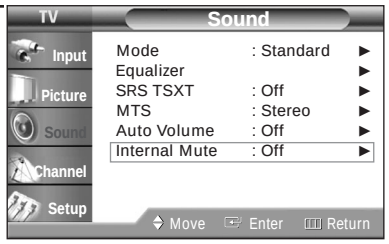

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Off** 」或「**On** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

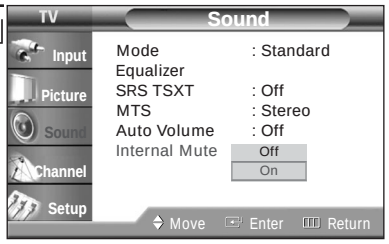

檢視關閉的字幕資訊

本電視機可以解碼並且顯示與某些電視節目共同播送但已經關閉的字幕資訊。這些字幕通常是提供聽障人士使用的小標題，或者是外語節目的翻譯。所有的 VCR 都會記錄下電視節目關閉的字幕信號，因此預錄的錄影帶也可以傳送關閉的字幕資訊。檢查錄影帶外包裝或電視節目表是否有關閉字幕的符號 (CC)。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Setup** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Caption** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

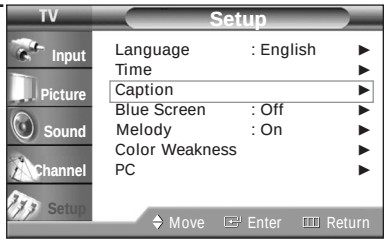

2 按下 **ENTER** 按鈕以選擇「**Caption** 」。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**On** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

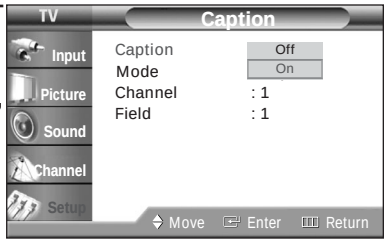

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Mode** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Caption** 」或「**Text** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

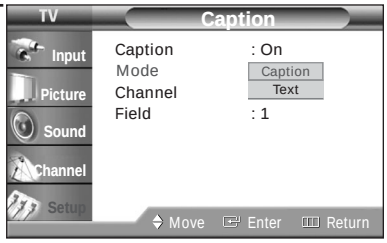

- 在「**Caption** 」模式中，字幕會出現於螢幕底部，且通常會覆蓋一小部分的畫面。
- 在「**Text** 」模式中，將顯示與節目無關的資訊，例如新聞或天氣。文字通常會覆蓋螢幕的大部分位置。

4 根據特定電視廣播，可能需變更「**Channel** 」和「**Field** 」。按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Channel** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

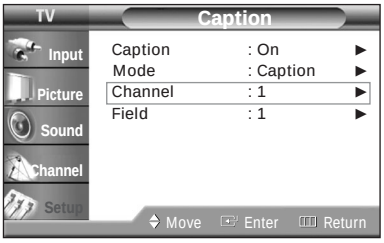

5 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**1** 」或「**2** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

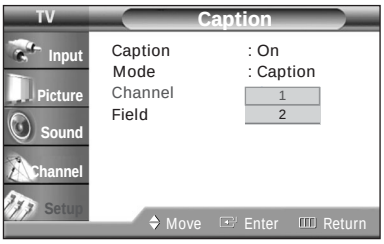

6 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Field** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**1** 」或「**2** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

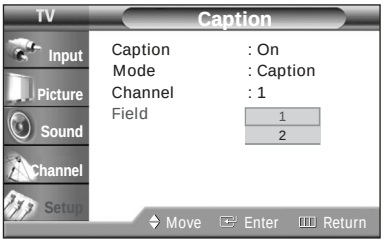

- *不同的頻道和地域會顯示不同的資訊：*
  *「**Field 2** 」的其他資訊可補充「**Field 1** 」中的資訊。*
  *(比如說，「**Channel 1** 」可能有英文字幕，而「**Channel 2** 」**卻** 具有西班牙語字幕。)*

注意

- *在啓動 PIP 時，Caption (字幕) 功能無法運作。*
- *關閉字幕的傳送期間，有時候會發生誤拼與不正常的字元，特別是有關生物的字元。在變更頻道時，在字幕出現之前可能會發生短暫的延遲。這些並不是電視機故障。*

設定藍色螢幕模式

如果未收到信號，或信號非常微弱，則會自動以藍色螢幕取代雜訊畫面背景。如果您希望繼續觀看收訊不良的畫面，則必須將「**Blue screen**」模式設爲「**Off**」。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Setup**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

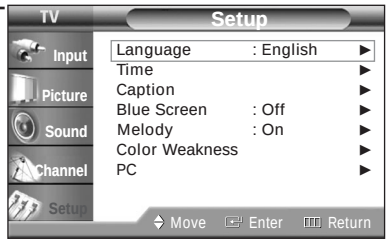

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Blue Screen**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

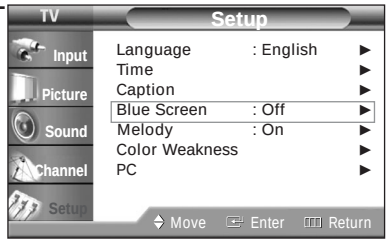

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**On**」或「**Off**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

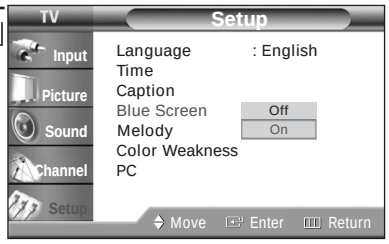

設定開/關機音樂

可以在電視電源開啓或關閉時設定音樂聲音。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Setup**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

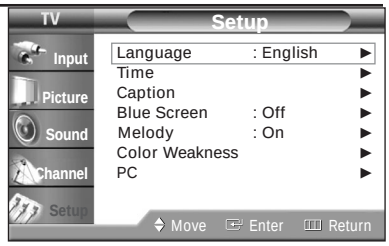

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Melody**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

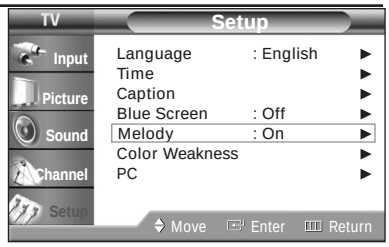

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**On**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

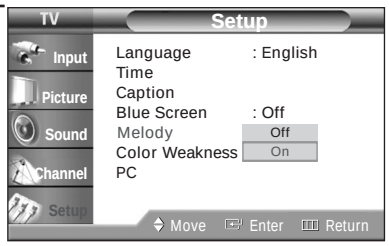

使用色弱增强功能

此功能會根據使用者的具體色弱情況，調整「紅色」、「藍色」、或「綠色」來增强畫面。

1 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Setup**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

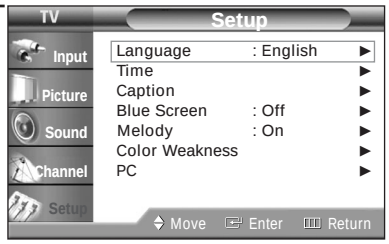

2 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Color Weakness**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

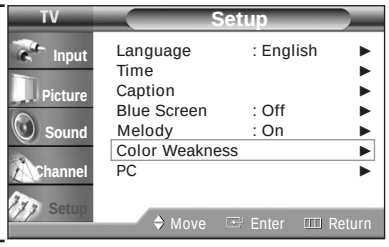

3 按下 **ENTER** 按鈕以選取「**Color Weakness**」。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**On**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

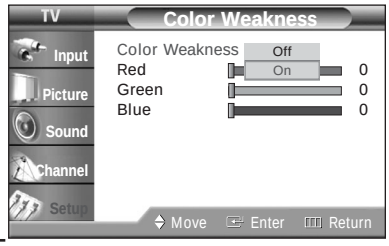

4 按下 ▲或▼ 按鈕選擇要調整的色彩，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 ◄ 或 ►按鈕來調整所選色彩值。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

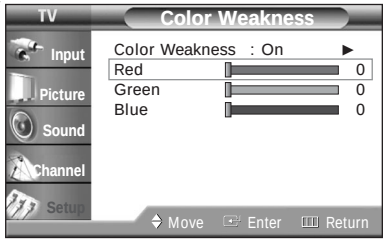

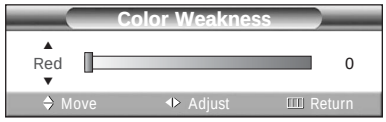

PC 顯示

PC 顯示

將您的電視機做爲電腦 (PC) 顯示器使用

PC 與電視機的連接方法

本圖顯示了標準的連接器–插口面板。電視機實際配置可能有所不同，視型號而定。

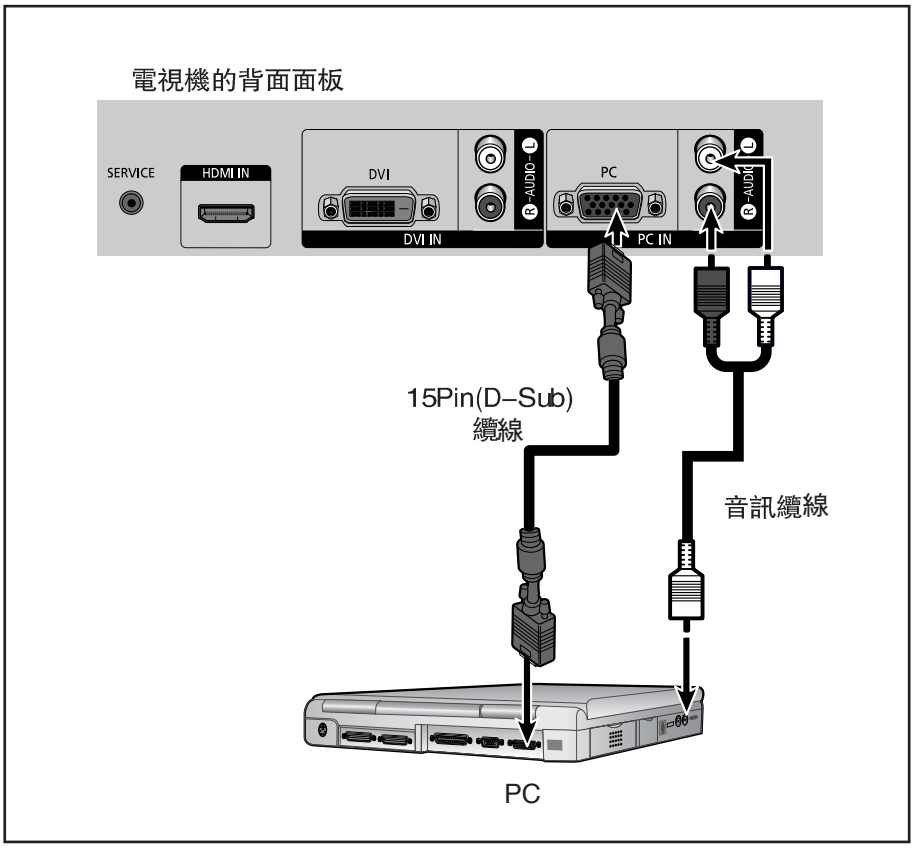

注意

- *「SERVICE」(服務) 插孔適用於修復與軟體升級之用。*

設定您的 PC 軟體 (基於 Widows 98)

一般電腦的 Windows 顯示設定顯示如下。根據您 Windows 的特殊版本與您的視訊卡，PC 上實際的畫面可能會有所不同。然而，即使實際畫面看起來不同，但相同基本設定資訊皆適用於大部分狀況。(若不適用，請聯絡您的電腦製造商或 Samsung 經銷商。)

首先，按一下 Windows 開始選單上的「設定」。

反白「設定」時，移動游標以便反白「控制台」。

出現控制台畫面時，按一下「顯示」，將出現對話方塊。

瀏覽顯示對話方塊的「設定值」標**籤**。

適用於 TV-PC 介面的兩個主要變數爲「解析度」與「色彩」。這兩個變數的正確設定爲：

* 畫面區域 (有時候稱爲「解析度」)：1024 x 768 像素。
* 色彩：「**24** 位元」色彩 (也可能表示爲「**160** 萬色」)。

若垂直頻率選項存在於您畫面設定對話方塊中，則正確值應爲「**60**」或「**60 Hz**」。否則，只要按一下「確定」並結束對話方塊。

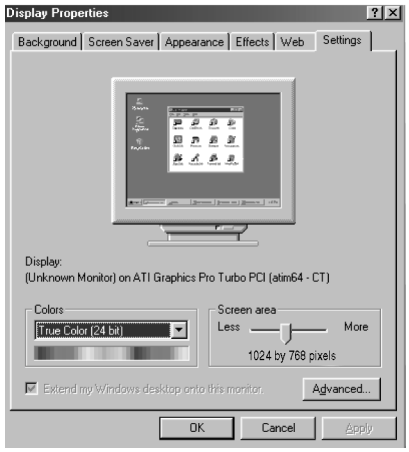

續...

PC 顯示

顯示模式

模式	解析度	水平頻率 [KHz]	垂直頻率 [Hz]	時´[MHz]	兩極同步 (H/V)
VGA	640 x 350	31.47	70.00	25.175	+/-
	720 x 400	31.47	70.00	28.322	-/-
		37.93	85.00	35.5	-/+
	640 x 480	31.47	60.00	25.175	-/+
		35.00	66.70	30.24	-/-
		37.86	72.80	31.50	-/-
		37.50	75.00	31.50	-/-
		43.27	85.00	36.00	-/-
SVGA	800 x 600	35.16	56.30	36.00	-+/-
		37.88	60.30	40.00	+/+-
		48.08	72.20	50.00	+/+
		46.87	75.00	49.50	+/+
		53.67	85.10	56.25	+/+
	832 x 624	49.73	74.60	57.284	-/+
XGA	1024 x 768	48.36	60.00	65.00	-/-
		56.40	70.10	75.00	-/-
		60.02	75.00	78.75	+/-
DTV	1920 x 1080i	33.75	60	74.25	X
	1280 x 720p	45.00	60	74.25	X
	720 x 483p	31.47	60	27	X

注意

- *根據 PC 監示器與其解析度，畫面位置與大小皆會不同。以上表格顯示支援的所有顯示模式:*
  ** 不支援隔行掃描模式。*
  ** 若選擇非標準視訊格式，則電視機將無法正常運作。*

注意

- *將此電視機用作 PC 監示器時，支援 32 位元色彩 (超過 160 萬色)。*
- *根據製造商的不同 (與根據特定 Windows 版本不同)，您的 PC 顯示畫面可能會有不同顯示。檢查您 PC 的使用說明書以取得關於將 PC 連接至電視機顯示螢幕的相關資訊。*
- *對於 DVI 插孔信號輸出，支援與 PC 相同的模式。僅支援個別同步信號。*

調整畫面品質

調整畫面品質的目的是消除或減少畫面雜訊。若無法單獨使用微調消除雜訊，則請執行頻率調整以再次盡最大可能進行微調。減少雜訊之後，重新調整畫面，使其與螢幕中心對齊。

1 按下 **SOURCE** 按鈕以選擇「**PC**」。

2 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Setup**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

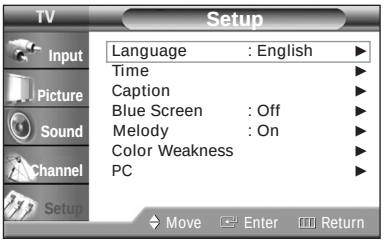

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**PC**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

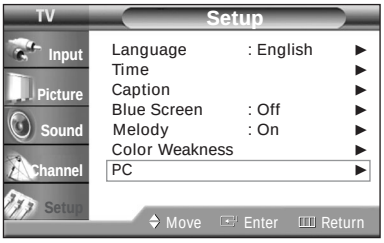

4 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Coarse**」或「**Fine**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

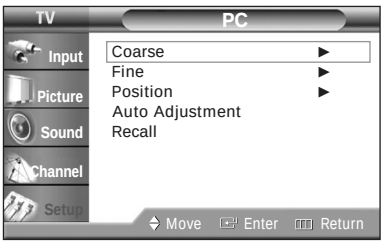

5 按下 ◄ 或 ► 按鈕來消除畫面雜訊。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

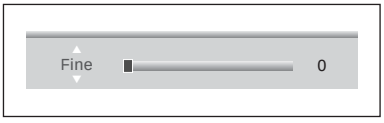

注意

- *此功能可能會變更影象寬度。若有需要，將位置調整至中央。*

PC 顯示

變更畫面位置

連接至電視機或您的PC之後，若畫面没有正確對齊，則請調整畫面位置。

1 按下 **SOURCE** 按鈕以選擇「**PC** 」。

2 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Setup** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

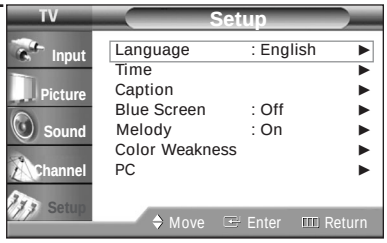

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**PC** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

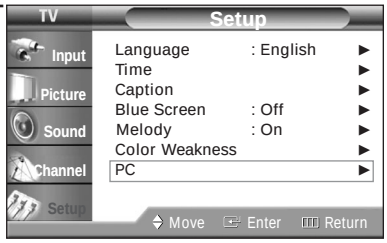

4 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Position** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

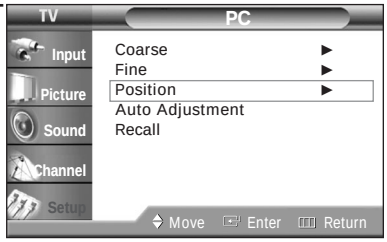

5 按下 ▲/▼/◄/► 按鈕以調整畫面位置。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

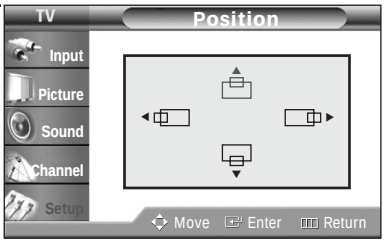

注意

- *若將PC信號輸入「**DVI** 」或「**HDMI** 」，則您無法調整畫面品質與位置。*

自動調整畫面品質與位置

此功能可讓電視機根據輸入的視訊信號自動進行調整。將自動調整 **fine** (微調)、**coarse** (粗調) 以及 **position** (位置) 值。

1 按下 **SOURCE** 按鈕以選擇「**PC**」。

2 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Setup**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

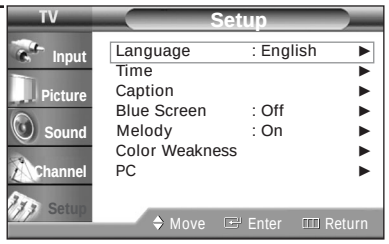

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**PC**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

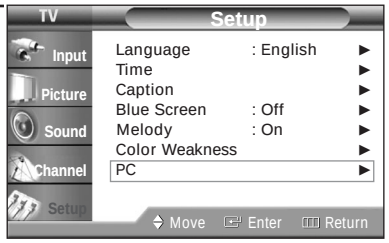

4 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Auto Adjustment**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。此時將自動調整畫面品質和位置，幾秒鐘後將返回到原來的檢視。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

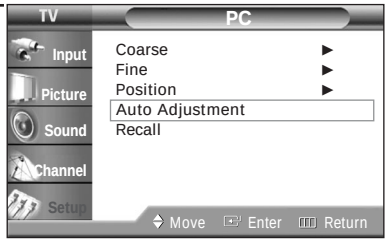

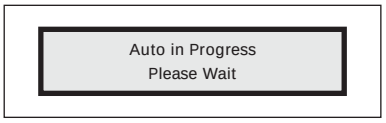

PC 顯示

初始化畫面設定

您可以使用出廠預設值取代所有畫面設定。

1 按下 **SOURCE** 按鈕以選擇「**PC** 」。

2 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Setup** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

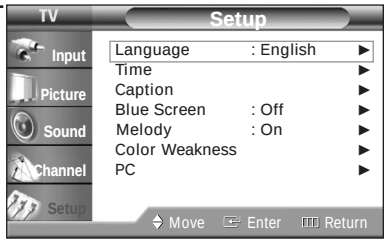

3 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**PC** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

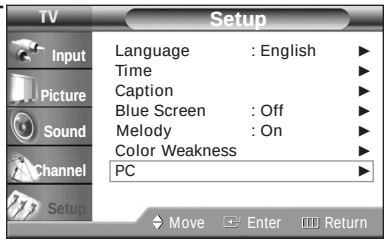

4 按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Recall** 」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
畫面設定以出廠預設值取代。

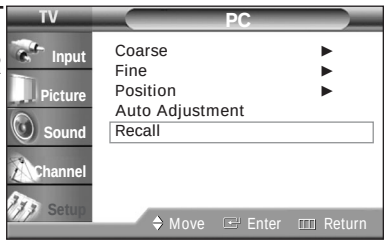

按下 **EXIT** 按鈕退出。

變更畫面大小 (PC 模式)

您可以選擇最符合您觀賞需求的畫面大小。

1 按下 **SOURCE** 按鈕以選擇「**PC**」。

2 按下 **MENU** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Picture**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。
按下 ▲或▼ 按鈕選擇「**Size**」，然後按下 **ENTER** 按鈕。

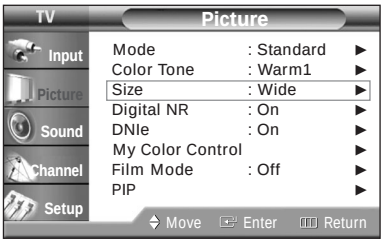

3 按下 ◄ 或 ► 按鈕選擇所需的螢幕格式，然後按下 **ENTER** 按鈕。

按下 **EXIT** 按鈕退出。

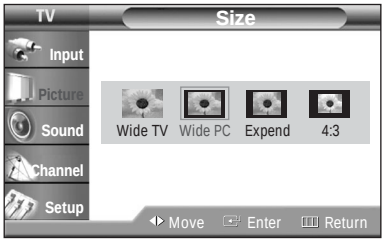

可選方法

重複按下遙控器上的 **P.SIZE** 按鈕以選擇其中一個畫面大小設定。

- 「**Wide TV**」: 將畫面縮放至電視螢幕大小，而不管輸入來源的螢幕長寬比例爲何。
- 「**Wide PC**」: 將畫面縮放至電視的 92%，而不管輸入來源的螢幕長寬比例爲何。按下 ▲/▼/◄/► 按鈕即可使用畫面位置 (、) 與大小 ( ) 調整。
- 「**Expand**」: 將畫面縮放至輸入來源的螢幕長寬比例。
- 「**4:3**」: 依原始設定顯示畫面，而不變更輸入來源的螢幕長寬比例。

來源 (PC/DVI)	畫面大小
1920 x 1080i	寬螢幕電視 → 4:3
1280 x 720	寬螢幕電視 → 寬螢幕 PC → 擴大 → 4:3
1024 x 768	寬螢幕電視 → 寬螢幕 PC → 擴大
720 x 483 (480p)	寬螢幕電視 → 4:3
其他	寬螢幕電視 → 寬螢幕 PC → 擴大 → 4:3

注意

- 在 PC 模式中，建議使用「**Wide PC**」與「**Expand**」模式。
- 在 VGA (640x480) 與 SVGA (800x600) 模式中，可以使用「**Wide**」與「**4:3**」模式。
- 在 XGA (1024x768) 模式中，可以使用「**Wide**」模式。

SAMSUNG

附録

附錄

故障排除

如果電視機似乎有問題，請先查看下列可能的問題和解決方案清單。
如果這些故障排除提示沒有用，請連絡最近的服務中心。

問題	可能解決方案
畫面品質不良。	嘗試其他頻道。 調整天線。 檢查所有線路連線。
聲音品質不良。	嘗試其他頻道。 調整天線。 確定已關閉 MUTE 按鈕。
無畫面或聲音。	嘗試其他頻道。 按下 SOURCE 按鈕。 確定電視機已插上電源插頭。 檢查天線連接。
無色彩、錯誤色彩或色調。	請確定節目是以彩色畫面播送。 調整畫面設定。
畫面會垂直捲動。	調整天線。 檢查所有線路連線。 若您正使用 VCR，請檢查軌跡。
電視機運作異常。	拔下電視機插頭 30 秒鐘，然後重新再次操作。
您的遙控器無法操作電視。	按下 **MODE** 按鈕將遙控器調至 **TV** 模式。 確定遙控器內有電池。
電視機無法啓動。	確定牆上電源插座能够使用。 確定遙控器內有電池。

- 用於 DLP TV 的顯示面板是由許多微小象素構成。
  這些象素可能偶爾會出現於畫面中。

電視機的清潔和保養

在適當的保養之下，電視機可以持續使用許多年。請依照這些指示以讓您的電視擁有最佳的效能。

放置

- 請勿將電視機放置於接近非常熱、冷、濕或灰塵覆蓋的地點。
- 請勿將電視機放置於接近含有電子馬達的設備，例如吸塵器，因爲會發生磁場干擾。
- 保持良好通風，請勿將電視放置於柔軟表面上，例如布料或紙上。
- 僅能將電視機垂直放置。

液體

- 請勿將液體放置於電視機旁邊或之上。液體若潑灑至電視機內可能會導致嚴重損壞。

外殼

- 請勿開啓外殼或碰觸內部零件。
- 請使用清潔、乾燥的布擦拭電視機。請勿使用水、清潔劑、蠟或化學物質。
- 請勿將重物放置於外殼之上。
- 此 DLP TV 會藉由應用光學系統，將畫面投射至大型螢幕上。若您將電視機正面朝下放置，可能會發生問題，因爲灰塵或其他污染物可能會進入電視機內部。

温度

- 若您將電視機突然移至冷或熱的位置，請將電源線拔下，並放置最少兩小時，以讓組件內部產生的濕氣完全乾燥。

在其他國家使用電視機

若您打算將電視機帶至其他國家，請瞭解全球目前使用的電視系統各有不同。專爲某種系統設計的電視機可能會因爲電視頻道頻率的不同，而無法與其他系統一起正常運作。

產品規格

型號	**SP50L6HR (AT50L6)**
電壓	AC 110V~
操作頻率	60Hz
尺寸 (W x D x H)	1182 x 355.5 x 870 公厘 46.54 x 14.00 x 34.25 英吋
重量	33 公斤 / 72.75 磅

備忘錄